


RDF 642x2-00

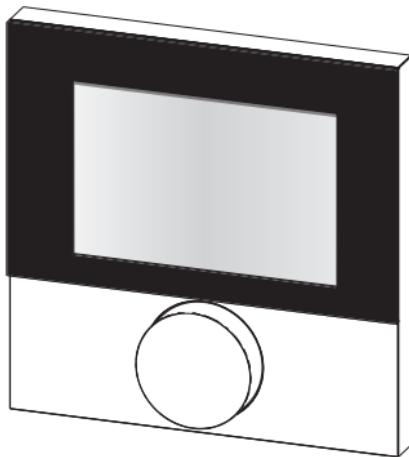

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

125577.1320





ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

3

8

24

40

55

70

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



Warning

Danger to life in case of swallowing

- Little children can swallow batteries/the rotary control.
- Install the room control unit outside the reach of little children.

Advarsel

Livsfare pga. slugning

- Småbørn kan komme til at sluge batterierne/drejeknappen.
- Rumbetjeningsenheden skal monteres uden for småbørns rækkevidde.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Varoitus

Nieleminen voi aiheuttaa hengenvaaraa

- Pikkulapset voivat niellä paristoja tai kiertonuppeja.
- Huoneyksikkö on asennettava lasten ulottumattomiin.

Varning

Livsfara genom nedsväljning

- Småbarn kan råka svälja batterier/ratten.
- Montera rumskontrollen utom räckhåll för småbarn.

Ostrzeżenie

Zagrożenie dla życia w przypadku połknięcia

- Małe dzieci mogą połknąć baterie/pokrętło.
- Urządzenie do obsługi montować poza zasięgiem małych dzieci.



1 x



2 x



1 x



1 x

(RDF 64212-00)

ENG




DAN


NOR

FIN

SWE

POL

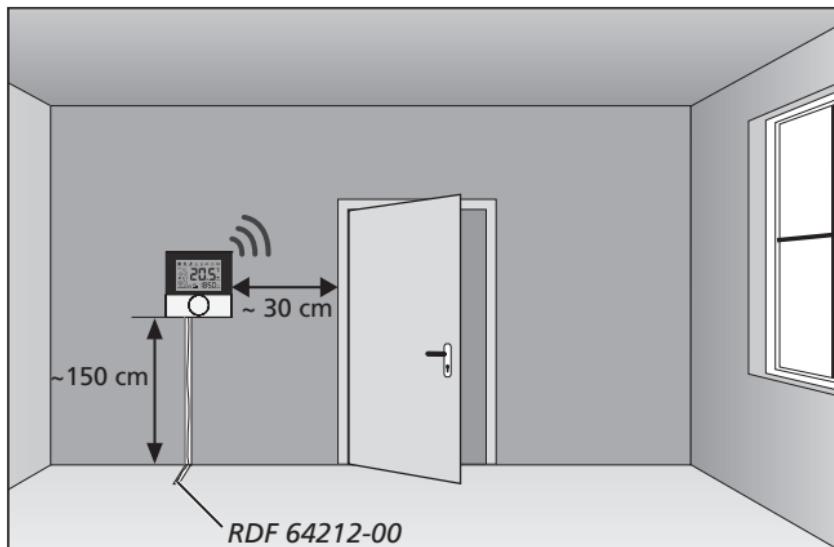

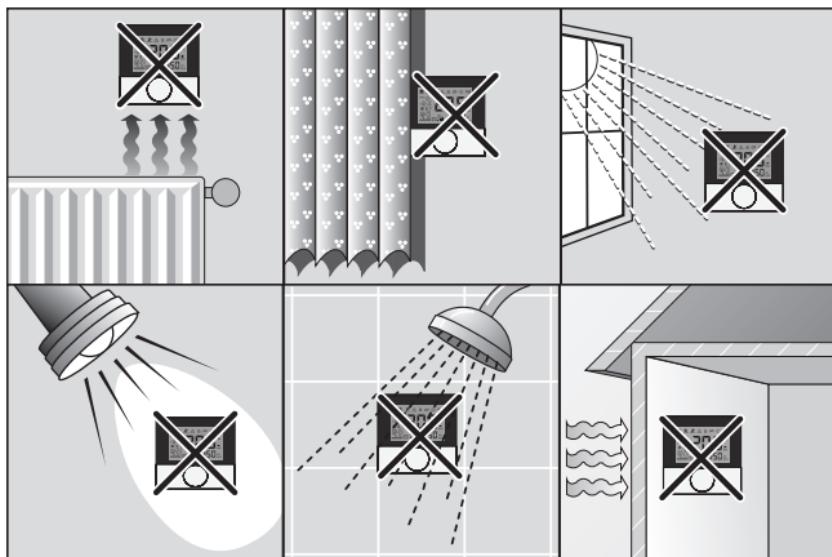

ENG








DAN

NOR

FIN

SWE

POL

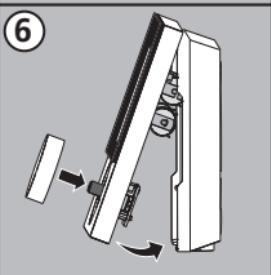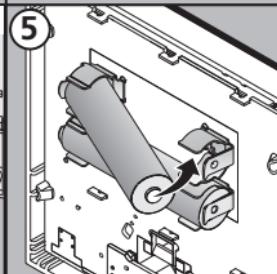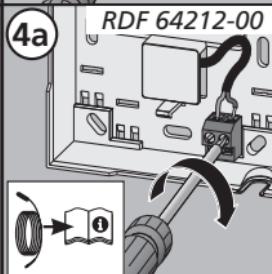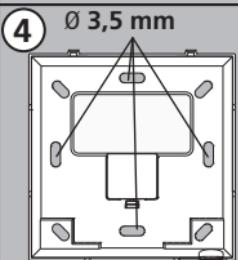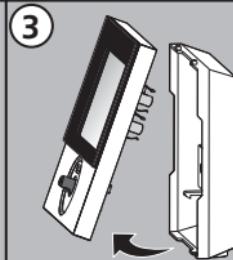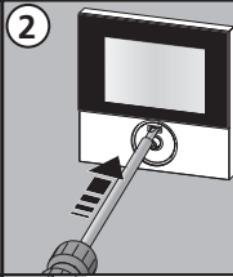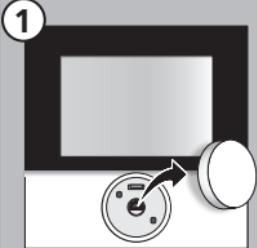

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Content

1 Safety	9
Used signal words and notes	9
Intended use	9
General safety notes.....	9
2 Versions	10
Technical data	10
Conformity	10
3 Operation	11
Overview and display	11
Operation	12
Radio test	12
Commissioning (incl. pairing).....	13
Comfort programs	13
Lifestyle functions overview.....	14
Lifestyle functions.....	15
Overview parameter.....	17
Parameter.....	18
Changing the batteries.....	20
4 Cleaning and Troubleshooting.....	21
Troubleshooting.....	21
Cleaning	22
5 Decommissioning.....	22
Disposal	22

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

1 Safety

► Used signal words and notes

The following symbols show you, that

- you must do something
- ✓ a precondition must be met



Warning

there is danger for life and limb.

► Intended use

The radio-controlled room unit with display (in the following abbreviated as RBG) is the wireless operating unit for the Base Station Wireless 24 V & 230 V BSF X0XX2-X. The unit serves for

- ✓ the control of base stations wireless of the type BSF X0XX2-X.
- ✓ the registration of the room temperature and the setting of the desired target temperature in the allocated heating zone.

Every other use is considered as not intended; the manufacturer cannot be held liable for this.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



Warning

Danger to life in case of swallowing

Little children can swallow batteries/the rotary control.

- Install the room control unit outside the reach of little children.
- Do not leave the room control unit unattended during a battery change.
- Retain this manual and provide it to future owners.

2 Versions

► Technical data

	RDF 64202-00	RDF 64212-00
Floor temperature monitoring	–	Remote sensor
Voltage supply	2 x LR03 AAA (micro battery) alkaline	
Radio technology	Radio, 868 MHz SRD band	
Battery lifetime	>2 years	
Radio range	25 m (in buildings)	
Protection type/protection class	IP20 / III	
Ambient temperature	0 to 50°C	
Ambient humidity	5 to 80 %, not condensing	
Dimensions (WxHxD):	86 x 86 x 26.5 mm	
Target temp. setting range	5 to 30°C	
Target temp. resolution	0.2 K	
Actual temp. measuring range	0 to 40°C (int. sensor)	
Measuring accuracy of internal NTC	±0.3 K	

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Conformity


This product is labelled with the CE Marking and thus is in compliance with the requirements from the guidelines:

- ✓ 2004/108/EG with amendments "Council for Coordination of the Regulations of EU Member Countries regarding Electromagnetic Compatibility"
- ✓ 2006/95/EG with amendments "Council for Coordination of the Regulations of EU Member Countries regarding the electrical equipment for use within certain voltage limits"
- ✓ "Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FTEG) and Guideline 1999/5/EG (R&TTE)"

Increased protection requirements may exist for the overall installation, the compliance of which is the responsibility of the installer.

3 Operation

► Overview and display

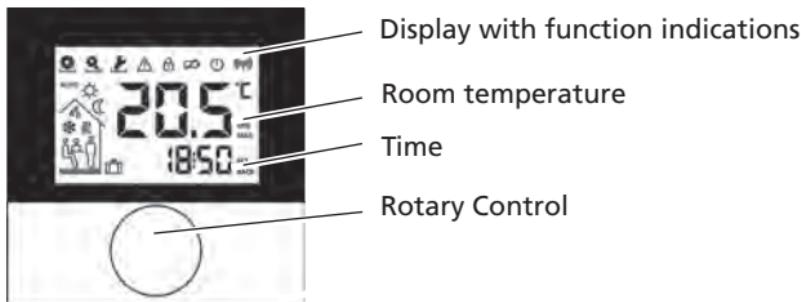

Symbol	Meaning
	Menu "Functions" active
	Menu "Parameters" active
	Menü „Service“ aktiv
	Important note/ malfunction
	Child safety lock active
	Low battery
	Stand-by mode active
	Radiated power
AUTO	Automatic mode active

Symbol	Meaning
	Day mode active
	Night mode active
	Bedewing detected, cooling mode deactivated
	Installation is in cooling mode
	Installation is in heating mode
	Presence active (only in Automatic mode)
	Party function active
	Holiday function active
	Minimum floor temperature fallen short of

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Operation

The room control unit can be operated via the rotary control:



Pressing the rotary control activates menus and functions.

Rotating allows setting the target temperature as well as navigating between menus and functions.

A **basic level** and **three menus** are available.

Basic level:



Rotating sets the desired target temperature.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Menu selection with:



Functions: includes all important lifestyle functions.



Parameters: includes several parameters as e. g. heating and setback temperatures, date and many more.



Service: includes settings for the specialist (secured by PIN, see manual of the base station)

► Radio test

- A long press of the rotary knob activates the radio test.
- ✓ The LED of the connected heating zone is toggled for 1 minutes, thus switched on or off depending on it's current operating state.

► Commissioning (incl. pairing)

- ✓ Ensure that no other base stations are in pairing mode.
- Activate the pairing function at the base station for the desired heating zone (see base station manual BSF X0XX2-X).
- Press the rotary control >1 s. in order to activate pairing function.
- ✓ The base station and the room control unit are connected to each other.
- ✓ If the base station has been programmed before, the date and time of the room control unit are set automatically.

For first commissioning of the base station:

- Set year, date and time by rotating, confirm entries by pressing.

► Comfort programs

Comfort programs include pre-defined heating times to be used for working days (1-5) or for the weekend (6-7). Outside the heating times the installation switches to night mode. You can select the comfort programs in the Parameter menu. The **Smart Start Technology** of the system calculates the required line-up times in order to provide the desired temperature at the starting time of the heating program.

Programm	Comfort time 1	Comfort time 2
P0	05:30 – 21:00	–
P1	04:30 – 08:30	17:30 – 21:30
P2	06:30 – 10:00	18:00 – 22:00
P3	07:30 – 17:30	–

You can create individual comfort programs with the on-line software available under www.ezr-home.de and transfer these to the basis station with a MicroSD card.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Lifestyle functions overview

In this menu you can activate or deactivate the lifestyle functions.

- Press the rotary control.
- Activate the menu "Lifestyle functions" by pressing the rotary control again.
- Select the desired lifestyle function.

The following lifestyle functions are available to you; you can find further information in the table "Functions" on the next pages.

ENG


DAN

NOR

FIN

SWE

POL

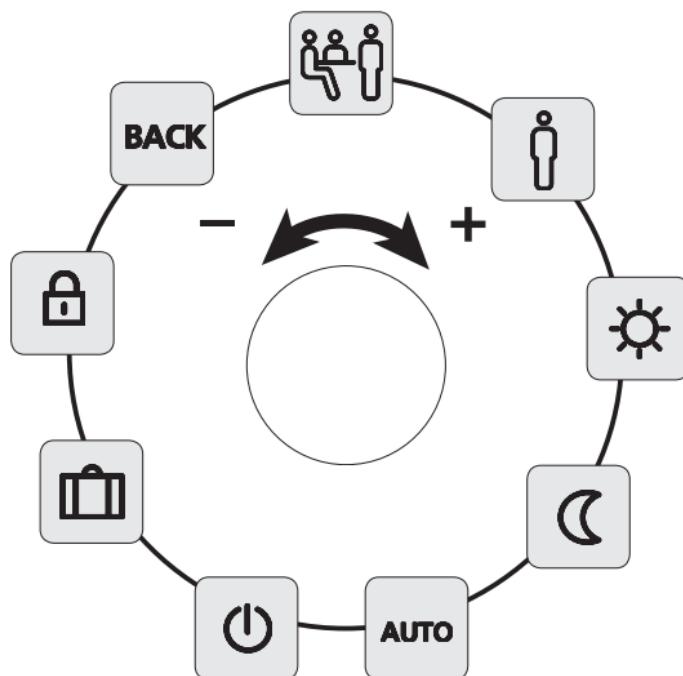



► Lifestyle functions

Lifestyle functions	Symbol	Steps
Party Deactivates the temperature setback for XX hours		<ul style="list-style-type: none">➤ Activate by pressing.➤ Set the duration in hours (hh)➤ Confirm your entry by pressing.
Presence Weekend heating times are also used for working day		<ul style="list-style-type: none">➤ Only available in automatic mode.➤ Activate by pressing.
Day (default setting) Permanent regulation after setting the target temperature		<ul style="list-style-type: none">➤ Activate by pressing.
Night Permanent setback to a programmed night temperature.		<ul style="list-style-type: none">➤ Activate by pressing.
Automatic Automatic temperature regulation according to the correspondingly activated comfort programs		<ul style="list-style-type: none">➤ Activate by pressing.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Lifestyle functions

Lifestyle functions	Symbol	Steps
Switching off Deactivates the room control unit, the temperature is still displayed, antifreeze operation is activated		<ul style="list-style-type: none">➢ Press in order to switch off the room control unit➢ A short press switches the room control unit on again
Holiday mode The temperature is set back automatically to the set holiday temperature		<ul style="list-style-type: none">➢ Activate by pressing.➢ Select 1. the start date and 2. the end date (dd:mm) confirm by pressing.➢ Deactivate the holiday mode by calling the function again.
Child safety lock Locks the room operating unit		<ul style="list-style-type: none">➢ Activate by pressing.➢ Deactivate by prolonged pressing (>3 s).
BACK The room control unit returns to the basic level.	BACK	<ul style="list-style-type: none">➢ Exit the menu by pressing

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL




► Overview parameter

This menu is needed only for basic setup.

- Press the rotary control.
 - Select the menu "Parameters" and activate it by pressing again.

The following parameters are available to you, you can find further information in the table "Parameters" on the next page.

Note: It may take up to 10 minutes before changes of global life-style functions are displayed on all room control units.

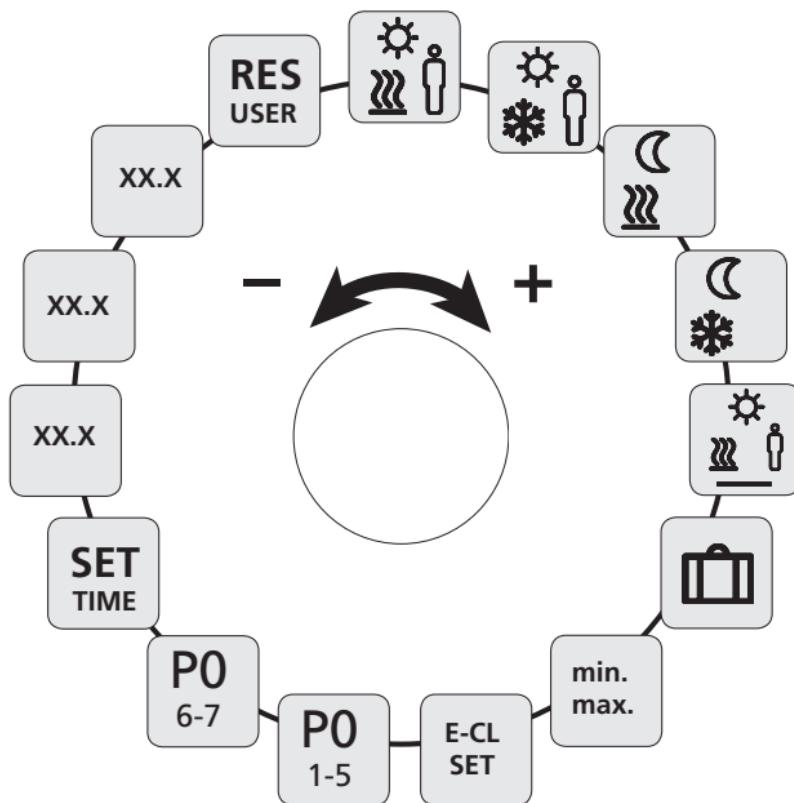

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Parameter

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Parameter	Symbol	Steps
Temperature for presence in heating mode		<ul style="list-style-type: none">➢ Activate and set the desired temperature.➢ Confirm by pressing.
Temperature for presence in cooling mode		<ul style="list-style-type: none">➢ Activate and set the desired temperature.➢ Confirm by pressing.
Setback temperature for heating mode		<ul style="list-style-type: none">➢ Activate and set the desired temperature.➢ Confirm by pressing.
Setback temperature for cooling mode		<ul style="list-style-type: none">➢ Activate and set the desired temperature.➢ Confirm by pressing.
Floor heating minimum temperature		<ul style="list-style-type: none">➢ Activate and select the desired comfort temperature (1.0...6.0 ≈ 18 °C...28 °C)➢ Confirm by pressing.
Setback temperature for holidays		<ul style="list-style-type: none">➢ Activate and set the desired temperature.➢ Confirm by pressing.



► Parameter

Parameter	Symbol	Steps
Setting the temperature limit	min max	<ul style="list-style-type: none">➢ Activate➢ Select the min./max. settable temperature, confirm each by pressing
Switching the external timer on and off	E-CL SET	<ul style="list-style-type: none">➢ Activate and select the status On or Off.➢ Confirm by pressing.
Select Comfort program for working days	P0 1-5	<ul style="list-style-type: none">➢ Activate and confirm entry.➢ Select and activate life-style program (P0-P3).
Select Comfort program for the weekend	P0 6-7	<ul style="list-style-type: none">➢ Activate and confirm entry.➢ Select and activate life-style program (P0-P3).
Set time/date	SET TIME	<ul style="list-style-type: none">➢ Activate, set year (yyyy), month (mm) and day (dd) as well as time (hh:mm), confirm each by pressing.
Info software version of room control unit	So1 XX.X	<ul style="list-style-type: none">➢ Display of the room control unit software version
Info base station software version	So2 XX.X	<ul style="list-style-type: none">➢ Display of the base station software version

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Parameter

Parameter	Symbol	Steps
Info software version Ethernet Controller	So3 XX.X	➤ Display of the software version of the Ethernet Controller
User level reset !Reset of all user settings to factory settings!	RES USER	➤ Activate and select Yes ➤ Press in order to reset all functions.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Changing the batteries




Warning

Danger to life in case of swallowing

Little children can swallow batteries/rotating knobs.

- Do not leave the room control unit unattended during a battery change.

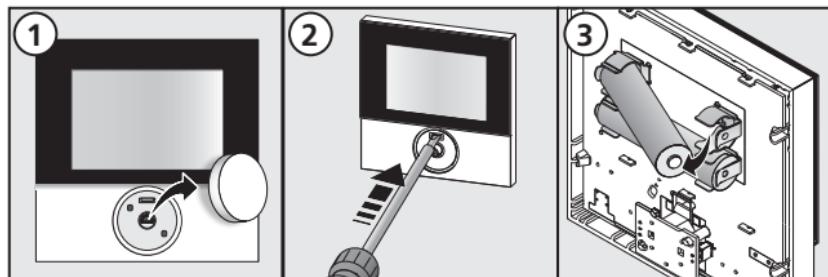

- Activate the room control unit by pressing.
- ✓ All previously made settings will be recovered.

4 Cleaning and Troubleshooting

► Troubleshooting

Display	Meaning	Elimination
	Low battery	<ul style="list-style-type: none">➤ Battery change soon necessary.
	Connection to base station faulty	<ul style="list-style-type: none">➤ Use a repeater or an active antenna (accessories) for a higher radio range.
	Base station switched off	<ul style="list-style-type: none">➤ Re-establish the power supply to the base station.➤ Contact your electric installer in case of a defect.
 Err 0001	Internal temperature sensor defective.	<ul style="list-style-type: none">➤ The room control unit must be changed.
 Err 0002	External temperature sensor defective.	<ul style="list-style-type: none">➤ Replacement necessary, contact your electric installer.
 Err 0004	Very low battery	<ul style="list-style-type: none">➤ Change the batteries immediately.
 Err 0005	Base station not found in spite of successful pairing	<ul style="list-style-type: none">➤ Check the voltage supply of the base station.➤ Perform another pairing of the room control unit.➤ Contact your electric installer.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Display	Meaning	Elimination
	Communication between base stations faulty	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Check the voltage supply of the base station. ➤ Contact your electric installer.

► Cleaning

Only use a dry and solvent-free, soft cloth for cleaning.

ENG

5 Decommissioning

DAN

► Disposal



The batteries and the room control unit must not be disposed with domestic waste. The operator has the duty to hand the devices to appropriate collection points. The separate collection and orderly disposal of all materials will help to conserve natural resources and ensure a recycling in a manner that protects human health and the environment. If you need information about collection points for your devices, please contact your local municipality or your local waste disposal services.



This manual is protected by copyright. All rights reserved. It may not be copied, reproduced, abbreviated or transmitted, neither in whole nor in parts, in any form, neither mechanically nor electronically, without the previous consent of the manufacturer.
© 2013

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Indhold

1 Sikkerhed.....	25
Anvendte signalord og informationer	25
Bestemmelsesmæssig brug.....	25
Generelle sikkerhedsinformationer.....	25
2 Udførelser.....	26
Tekniske data	26
Overensstemmelse	26
3 Betjening	27
Oversigt og visninger.....	27
Betjening	28
Radiosignaltest.....	28
Første ibrugtagning (inkl. pairing)	29
Komfort-programmer.....	29
Oversigt lifestyle-funktioner	30
Lifestyle-funktioner	31
Oversigt parametre.....	33
Parameter.....	34
Udskiftning af batteri	36
4 Rengøring og afhjælpning af fejl	37
Afhjælpning af fejl og problemer	37
Rengøring.....	38
5 Ud-af-brugtagning	38
Bortskaffelse	38

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

1 Sikkerhed

► Anvendte signalord og informationer

Følgende symboler viser dig, at

- du skal gøre noget
- ✓ en forudsætning skal være opfyldt.



Advarsel

Fare for liv og lemmer.

► Bestemmelsesmæssig brug

Rumbetjeningsenheden Funk med display (i det følgende også forkortet RBE) er den ledningsløse betjeningsenhed til basisstationen Funk 24 V & 230 V BSF X0XX2-X. Enheden tjener til

- ✓ styring af basisstationen Funk af typen BSF X0XX2-X.
- ✓ registrering af rumtemperaturen og indstillingen af den ønskede indstillingstemperatur i den tildelte varmezone.

Enhver anden brug gælder som ikke bestemmelsesmæssig brug, som producenten ikke hæfter for.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Generelle sikkerhedsinformationer



Advarsel

Livsfare pga. slugning

Småbørn kan komme til at sluge batterierne/drejeknappen.

- RBE skal monteres uden for småbørns rækkevidde.
- Undlad at lade RBE ligge uden opsyn, når batterier skiftes ud.
- Opbevar vejledningen og videregiv den til efterfølgende brugere.

2 Udførelser

► Tekniske data

	RDF 64202-00	RDF 64212-00
Overvågning gulvtemp.	–	Fjernføler
Spændingsforsyning	2 x LR03/AAA (mikrobatteri) Alkaline	
Batteriets levetid		>2 år
Radioteknologi	Radio, 868 MHz SRD-bånd	
Rækkevidde		25 m (i bygninger)
Beskyttelsesgrad/Beskyttelsesklasse		IP20 / III
Omgivende temperatur	0 til 50°C	
Omgivelsesfugtighed	5 til 80 %, ikke kondenserende	
Mål (BxHxD)	86 x 86 x 26,5 mm	
Indstillingsområde ønsket temp.		5 til 30°C
Opløsning ønsket temperatur		0,2 K
Måleområde faktisk temperatur	0 til 40°C (int. sensor)	
Målenøjagtighed int. NTC		±0,3 K

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Overensstemmelse

Produktet bærer CE-tegnet og opfylder dermed kravene iht. følgende direktiver:

- ✓ 2004/108/EF med ændringer "Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet"
- ✓ 2006/95/EF med ændringer "Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser"
- ✓ "Lov om radio- og teleterminaludstyr FTEG) og direktiv 1999/5/EU (R&TTE)"

Den samlede installation kan være underlagt videregående sikkerhedskrav, hvis overholdelse installatøren er ansvarlig for.

3 Betjening

► Oversigt og visninger



Display med funktionsvisninger

Rumtemperatur

Klokkeslæt

Drejeknap

Symbol	Betydning
	Menu "Funktioner" aktiv
	Menu "Parameter" aktiv
	Menu "Service" aktiv
	Vigtig information/fejfunktion
	Børnesikring aktiv
	Batteri svagt
	Standby-modus aktiv
	Sendeeffekt
AUTO	Automatik-modus aktiv

Symbol	Betydning
	Dag-modus aktiv
	Nat-modus aktiv
	Dugdannelse konstateret, køledrift deaktivert
	Systemet er i køle-modus
	Systemet er i varme-modus
	Tilstedeværelse aktiv (kun i automatik-modus)
	Fest-funktion aktiv
	Ferie-funktion aktiv
—	Minimumsgulvtemperatur underskredet

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Betjening

Rumbetjeningsenheden betjeses via drejeknappen:



Via tryk på drejeknappen aktiveres menuer og funktioner.



Ved drejning er det muligt at indstille den ønskede temperatur og navigere mellem menuer og deres funktioner.

Et grundniveau og tre menuer er tilgængelige.

Grundniveau:



Ved drejning indstilles den ønskede temperatur.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



Funktioner: Indeholder alle vigtige lifestyle-funktioner.



Parameter: Indeholder talrige parametre såsom opvarmnings- og sænkningstemperaturer, dato m.m. Denne menu skal kun bruges til grundlæggende ændringer.



Service: Indeholder indstillinger til autoriserede håndværkere (sikret via PIN, se manual for basisstationen)

► Radiosignaltest

- Drejeknappen trykkes i længere tid for aktivering af radiosignaltesten
- ✓ Ved basisstationen styres den forbundne varmezone i 1 minut og hhv. tændes og slukkes alt efter aktuel driftsmodus.

► Første ibrugtagning (inkl. pairing)

- ✓ I pairing-modus må ingen andre basisstationer inden for rækkevidden være aktive.
- Aktivér pairing-funktion ved basisstationen for den ønskede varmezone (se manual basisstation BSF X0XX2-X).
- Tryk drejeknap > 1 sek. for aktivering af pairing-funktion.
- ✓ Basis og rumbetjeningsenhed forbindes med hinanden.
- ✓ Hvis basisstationen allerede er blevet programmeret, overtales dato og klokkeslæt automatisk af RBE.

Ved første ibrugtagning af basisstationen:

- Indstil år, dato og klokkeslæt ved at dreje/trykke.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Komfort-programmer

Komfort-programmer indeholder på forhånd definerede opvarmningstider, som kan bruges til hhv. hverdage (1-5) og weekenden (6-7). Uden for opvarmningstiderne kobler anlægget til natmodus. Komfort-programmerne vælges i menuen parameter. Systemets **smart-start-teknologi** beregner de nødvendige forløbstider, for at den ønskede temperatur står til rådighed ved opvarmningsprogrammets starttid.

Program	Komforttid 1	Komforttid 2
P0	05:30 – 21:00	–
P1	04:30 – 08:30	17:30 – 21:30
P2	06:30 – 10:00	18:00 – 22:00
P3	07:30 – 17:30	–

Individuelle komfort-programmer kan oprettes via online-software på www.ezr-home.de og overføres til basisstationen via MicroSD-Card.



► Oversigt lifestyle-funktioner

I denne menue aktiveres/deaktiveres lifestyle-funktionerne.

- Tryk på drejeknappen.
- Aktivér menuen "lifestyle-funktioner" ved fornyet tryk.
- Vælg den ønskede lifestyle-funktion.

Følgende lifestyle-funktioner er tilgængelige, nærmere informationer fremgår af tabellen "Funktioner" på de følgende sider.

Information: Det kan tage op til 10 minutter, indtil der vises ændringer af globale lifestyle-funktioner på alle rumbetjeningsenheder.

ENG


DAN

NOR

FIN

SWE

POL

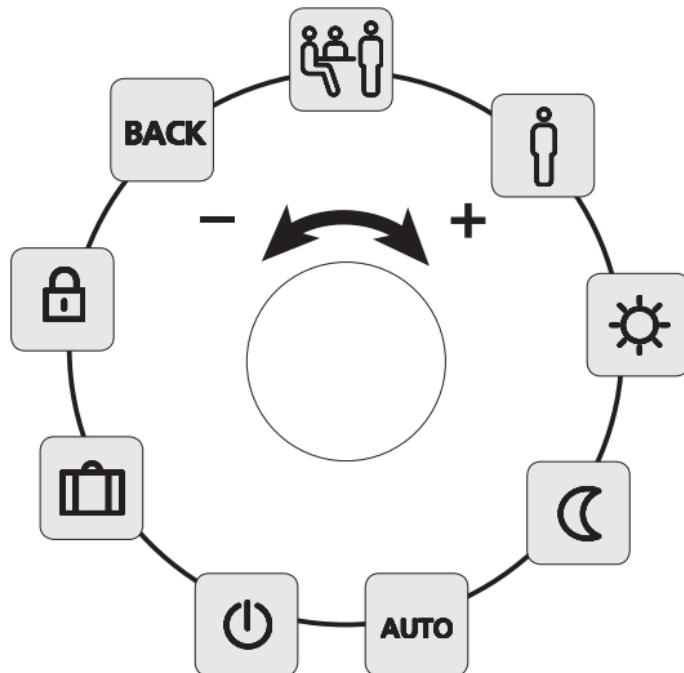



► Lifestyle-funktioner

Lifestyle-funktion	Symbol	Trin
Fest deaktiverer temperaturnedsænkningen i XX timer.		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktiveres ved tryk➤ Indstil varighed i timer (hh)➤ Bekræft indtastning ved tryk.
Tilstedeværelse Opvarmningstider fra weekenden anvendes også i hverdage		<ul style="list-style-type: none">➤ Kun tilgængelig i automatik-modus.➤ Aktivér ved tryk.
Dag (standardindstilling) permanent styring iht. indstillet ønsket temperatur		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivér ved tryk.
Nat permanent nedsænkning til programmeret nattemperatur.		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivér ved tryk.
Automatik automatisk temperaturstyring iht. aktiverede komfort-programmer		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivér ved tryk.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Lifestyle-funktioner

Lifestyle-funktion	Symbol	Trin
Sluk deaktiverer RBE, temperaturen vises fortsat, frostbe- skyttelsesdriften aktiveres		<ul style="list-style-type: none">➤ Tryk for at slukke rumbetje-ningsenheden➤ Tænd for RBE igen ved tryk
Feriemodus Temperaturen sænkes automatisk ned til den indstil- lede ferietempe- ratur		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktiveres ved tryk➤ 1. Start- og 2. slutt dato (dd:mm) vælges og bekræf-tes ved tryk.➤ Deaktivér feriemodus via gentaget opkald.
Børnesikring spærre rumbetje- ningsenheden		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktiveres ved tryk➤ Deaktiver ved langt tryk (> 3 sek.).
BACK (tilbage) RBE går tilbage til grundniveauet.		<ul style="list-style-type: none">➤ Kvittér menuen via tryk

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Oversigt parametre

Denne menu skal kun bruges til grundlæggende ændringer.

- Tryk på drejeknappen.
- Vælg menuen "Parameter" og aktivér den ved fornyet tryk.

Følgende parametre er tilgængelige, nærmere informationer fremgår af tabellen "Parameter" på de følgende sider.

Information: Det kan tage op til 10 minutter, indtil der vises ændringer af globale systemparametre på alle rumbetjeningsenheder.

ENG


DAN

NOR

FIN

SWE

POL

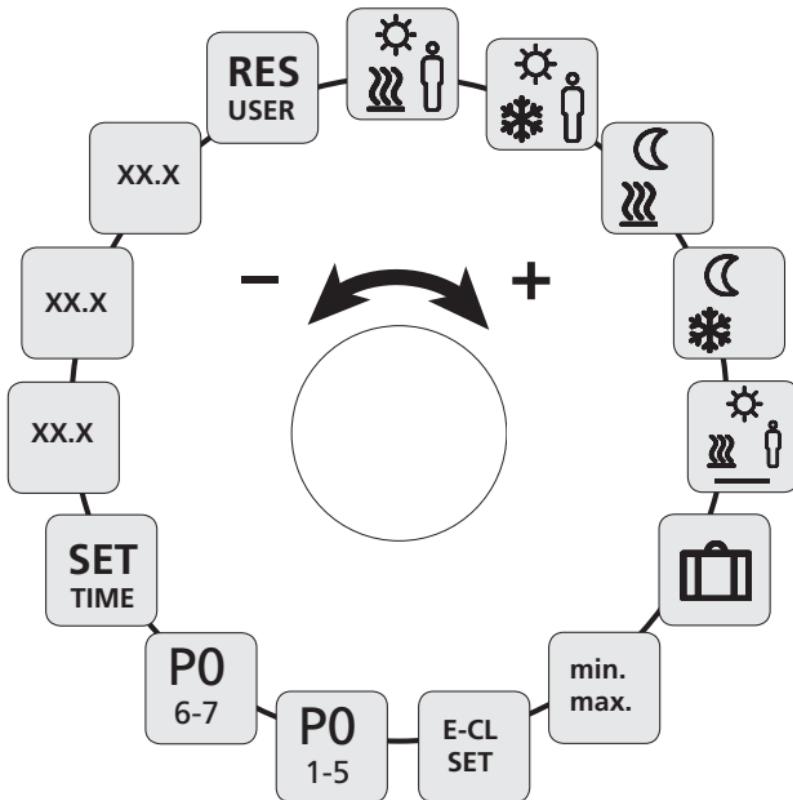



► Parameter

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Parameter	Symbol	► Trin
Temperatur tilstede værelse opvarmningsmodus		➤ Aktivér og indstil den ønskede temperatur. ➤ Bekræft ved tryk.
Temperatur tilstede værelse kølemodus		➤ Aktivér og indstil den ønskede temperatur. ➤ Bekræft ved tryk.
Sænkningstemperatur opvarmningsmodus		➤ Aktivér og indstil den ønskede temperatur. ➤ Bekræft ved tryk.
Sænkningstemperatur kølemodus		➤ Aktivér og indstil den ønskede temperatur. ➤ Bekræft ved tryk.
Minimumstemperatur gulvvarme		➤ Aktiver og indstil den ønskede behagelige temperatur (1,0...6,0 ≈ 18 °C...28 °C) ➤ Bekræft via tryk.
Sænkningstemperatur ferie		➤ Aktivér og indstil den ønskede temperatur. ➤ Bekræft ved tryk.



► Parameter

Parameter	Symbol	Trin
Indstilling af temperaturbegrænsning	min. max	<ul style="list-style-type: none">➤ Aktiver➤ Vælg min./maks. indstillelig temperatur, bekræft hver gang via tryk
Til-/frakobling af ekstern timer	E-CL SET	<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivér og vælg tilstand Til (On) eller Fra (Off).➤ Bekræft via tryk
Vælg komfort-program til hverdage	P0 1-5	<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivér og bekræft indtastning.➤ Vælg lifestyleprogram (P0-P3) og aktivér.
Vælg komfort-program til weekend	P0 6-7	<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivér og bekræft indtastning.➤ Vælg lifestyleprogram (P0-P3) og aktivér.
Indstilling af dato/klokkeslæt	SET TIME	<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivér, indstil år (åååå), måned (mm) og dag (dd) samt klokkeslæt (hh:mm), bekræft hver gang med tryk.
Info softwareversion rumbetjeningsenhed	So1 XX.X	<ul style="list-style-type: none">➤ Visning af softwareversion rumbetjeningsenhed

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Parameter

Parameter	Symbol	Trin
Info softwareversion basisstation	So2 XX.X	➤ Visning af softwareversion basisstation
Info softwareversion ethernet-controller	So3 XX.X	➤ Visning af ethernet-controllerens softwareversion
Reset brugerniveau !Nulstil alle brugerindstillinger til fabriksindstillinger!	RES USER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aktivér og vælg Yes (ja) ➤ Tryk for at nulstille alle funktioner.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Udskiftning af batteri




Advarsel

Livsfare pga. slugning

Småbørn kan komme til at sluge batterierne/drejeknappen.

➤ Undlad at lade RBE ligge uden opsyn, når batterier skiftes ud.

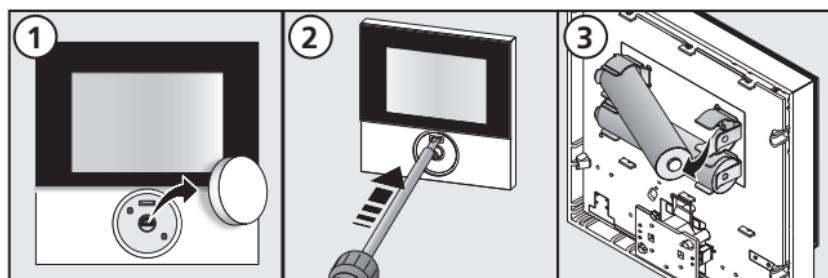

- Aktivér rumbetjeningsenheden efter udskiftning af batterier via tryk.
- ✓ Tidligere indstillede værdier genindstilles.

4 Rengøring og afhjælpning af fejl

► Afhjælpning af fejl og problemer

Visning	Betydning	Afhjælpning
	Batterikapacitet lav	<ul style="list-style-type: none">➢ Snarligt batteriskift nødvendigt.
	Forbindelse til basis forstyrret	<ul style="list-style-type: none">➢ Brug tilbehøret repeater eller aktiv antennen for en højere radiorækkevidde.
	Basisstation slukket	<ul style="list-style-type: none">➢ Genetablér basisstationens spændingsforsyning.➢ Ved en defekt bedes du henvende dig til din elinstallatør.
 Err 0001	Intern temperatursensor defekt	<ul style="list-style-type: none">➢ Rumpanelet skal udskiftes.
 Err 0002	Ekstern temperatursensor defekt	<ul style="list-style-type: none">➢ Hvis en udskiftning er nødvendig, bedes du henvende dig til din elinstallatør.
 Err 0004	Batterikapacitet kritisk	<ul style="list-style-type: none">➢ Udskift straks batterierne.
 Err 0005	Basisstation ikke fundet på trods af vellykket parring.	<ul style="list-style-type: none">➢ Kontrollér basisstationens spændingsforsyning.➢ Udfør ny parring af RBG.➢ Kontakt din elinstallatør.
 Err 0006	Kommunikation mellem basisstationer forstyrret	<ul style="list-style-type: none">➢ Kontrollér basisstationens spændingsforsyning.➢ Kontakt din elinstallatør.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Rengøring

Til rengøring må der kun bruges en tør og blød klud uden opløsningsmidler.

5 Ud-af-brugtagning

► Bortskaffelse



Batterierne og rumbetjeningsenheden må ikke bortskaffes som husaffald. Operatøren er forpligtet til at aflevere enhederne hos de tilsvarende indsamlingssteder. Den særskilte indsamling og forsvarlige bortskaffelse af materialerne bidrager til bevarelsen af de naturlige ressourcer og garanterer recycling, som beskytter det menneskelige helbred og skåner miljøet. Informationer om, hvor du finder indsamlingssteder til dine enheder, fås på dit kommunalkontor eller de stedlige myndigheder til affaldsbortskaffelse.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



Nærværende manuel er ophavsretligt beskyttet. Med forbehold for alle rettigheder. Det er ikke tilladt hverken at foretage en hel eller delvis kopiering, reproduktion, forkortelse eller videregivelse, hverken af mekanisk eller elektronisk art, uden producentens forudgående samtykke. © 2013

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Sisältö

1 Turvallisuus.....	41
Oppaassa käytetty viitesanat ja ohjeet	41
Määräystenmukainen käyttö	41
Yleiset turvallisuusohjeet	41
2 Versiot.....	42
Tekniset tiedot	42
Yhteensopivuus.....	42
3 Käyttö	43
Yhteenveton ja näytön.....	43
Käyttö	44
Laitteiston testaus.....	44
Ensimmäinen käyttöönotto (sis. pairing-toiminnon)	45
Mukavuusohjelmat	45
Lifestyle-toimintojen yhteenveton	46
Lifestyle-toiminnot	47
Parametriiden yhteenveton.....	49
Parametri.....	50
Pariston vaihto	52
4 Puhdistus ja vianpoisto	53
Vikojen ja ongelmien poisto	53
Puhdistus	54
5 Käytöstä poistaminen.....	54
Hävittäminen	54

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

1 Turvallisuus

► Oppaassa käytetyt viitesanat ja ohjeet

Seuraavat kuvakkeet osoittavat sinulle, että

- sinun on tehtävä jotain
- ✓ jokin edellytys on täytettävä.



Varoitus

Vaara on olemassa hengenvaara.

► Määräystenmukainen käyttö

Langaton näytöllinen käyttöyksikkö (lyhenne RBG) on langaton käyttöyksikkö 24 V & 230 V BSF X0XX2-X -käyttöyksikölle.

- ✓ Laitteella ohjataan BSF X0XX2-X-tyyppistä perusyksikköä.
- ✓ Sillä valvotaan huoneen lämpötilaa ja säädetään vastaan lämmitysvyöhykkeen pitolämpötilaa.

Kaikki muu käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi, josta valmistaja ei ota vastuuta.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Yleiset turvallisuusohjeet



Varoitus

Nielemisen voi aiheuttaa hengenvaarant

Pikkulapset voivat niellä paristoja tai kiertonuppeja.

- RGB on asennettava lasten ulottumattomiin.

- Vahdi RGB:tä paristoja vaihtaessasi.

- Säilytä ohjeet ja anna ne laitteiston seuraavalle käyttäjälle.

2 Versiot

► Tekniset tiedot

	RDF 64202-00	RDF 64212-00
Lattialämpöt. valvonta	–	Etäänturi
Virransyöttö	2 x LR03/AAA -alkalisormiparisto	
Pariston käyttöikä	>2 vuotta	
Langaton teknologia	Radio, 868 MHz SRD-kaista	
Toimintasäde	25 m (rakennuksen sisällä)	
Suojausaste/suojausluokka	IP20 / III	
Ympäristön lämpötila	0 – 50 °C	
Ympäristön kosteus	5 – 80 %, ei kondensoituva	
Mitat (LxKxS)	86 x 86 x 26,5 mm	
Pitolämpötilan sääätöalue	5 – 30 °C	
Pitolämpötilan tarkkuus	0,2 K	
Tosilämpötilan mittausalue	0 – 40 °C (sis. anturi)	
Sis. mittautarkkuus NTC	±0,3 K	

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Yhteensopivuus

Tämä tuote on CE-merkillä varustettu ja täyttää direktiivist:

- ✓ 2004/108/EY muutoksineen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä.
- ✓ 2006/95/EY muutoksineen tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä
- ✓ Radio- ja telepäätelaitteita koskeva laki (FTEG) ja direktiivi 1999/5/EY (R&TTE)

Kokonaisasennuksen osalta voi olla ylimääräisiä suojausvaatimuksia, joiden noudattamisesta asentaja on vastuussa.

3 Käyttö

► Yhteenvetö ja näytöt



Näyttö, jossa on toimintoilmaisimia

Huoneen lämpötila

Kellonaika

Kiertonuppi

Kuvake	Merkitys
	Toimintovalikko käytössä
	Parametricallikko käytössä
	Huoltovalikko käytössä
	Tärkeä ohje/vikatoiminto
	Lapsilukko on käytössä
	Paristo heikko
	Valmiustila on käytössä
	Lähetinteho
AUTO	Automaattitila on käytössä

Kuvake	Merkitys
	Päivätila on käytössä
	Yötila on käytössä
	Kondensivettä havaittu, jäähdytys pois käytöstä
	Laitteisto on jäähdytystilassa
	Laitteisto on lämmitystilassa
	Läsnäolo on käytössä (vain autom. tilassa)
	Juhlatoiminto on käytössä
	Lomatoiminto on käytössä
—	Lattian vähimäislämpötila on alittunut

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Käyttö

Huoneyksikköä käytetään kiertonupin avulla:



Kiertonupia painamalla valikot ja toiminnot aktivoituvat.

Nuppia kiertämällä voidaan säätää pitolämpötilaa ja siirtyä valikoissa ja niiden toiminnoissa.

On olemassa **perustaso** ja kolme **valikkoja**.

Perustaso:



Nuppia kiertämällä säädetään haluttu pitolämpötila.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Valikkovalinta, jossa:



Toiminnot: sisältää kaikki tärkeät asumismuototoiminnot.



Parametri: sisältää lukuisia parametreja kuten lämmitys- ja aleennuslämpötilan, päivämäärän jpm. Tätä valikkoa käytetään vain perusteellisille muutoksille.



Huolto: sisältää huoltohenkilön säädöt (PIN-tunnukolla suojattu, ks. perusyksikön käsikirja)

► Laitteiston testaus

- Pidä kiertonupia painettuna, kunnes testi käynnistyy.
- ✓ Perusyksikkö ohjaa vastaavaa lämmitysvyöhykettä 1 minuutin ajan ja kytkee sen pääälle tai pois päältä senhetkisen käyttötilan mukaisesti.

► Ensimmäinen käyttöönotto (sis. pairing-toiminnon)

- ✓ Pairing-toiminnon aikana ei saa olla muita perusyksiköitä käytössä toimintasäteen sisällä.
- Ota vastaan lämmitysvyöhykkeen perusyksikössä käyttöön pairing-toiminto (katso BSF X0XX2-X-perusyksikön käsikirja).
- Paina kiertonuppia yli sekunnin ajan, jotta pairing-toiminto käynnistyy.
- ✓ Perus- ja huoneyksikkö kytkeytyvät toisiinsa.
- ✓ Jos perusyksikkö on jo ohjelmoitu, ottaa RBG sen päivämäärä ja kellonajan automaattisesti.

Perusyksikön ensimmäinen käyttöönotto:

- aseta vuosi, päivämäärä ja kellonaika kiertämällä ja painamalla.

► Mukavuusohjelmat

Lämmitysohjelmat sisältävät määritettyjä lämmitysajastuksia, joita voidaan käyttää arkipäivisin (1-5) tai viikonloppuisin (6-7). Lämmitysaikojen ulkopuolella laitteisto siirtyy yötilaan. Mukavuusohjelmat valitaan parametri-valikosta. Järjestelmän **Smart-Start-teknologia** laskee tarvittavat siirtoajat, jotta lämmitysohjelman käynnistyessä vallitsee haluttu lämpötila.

Ohjelma	Mukavuusaika 1	Mukavuusaika 2
P0	05:30 – 21:00	–
P1	04:30 – 08:30	17:30 – 21:30
P2	06:30 – 10:00	18:00 – 22:00
P3	07:30 – 17:30	–

Yksilöllisiä mukavuusohjelmia voidaan luoda verkossa osoitteessa www.ezr-home.de ja siirtää ne MicroSD-kortin avulla perusyksikköön.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Lifestyle-toimintojen yhteenvetö

Tässä valikossa kytketään lifestyle-toimintoja päälle ja pois päältä.

- Paina kiertonuppia.
- Ota lifestyle-valikko käyttöön painamalla uudestaan.
- Valitse haluamasi toiminto.

Seuraavat lifestyle-toiminnot ovat käytettävissä, lisätietoja löytyy taulukosta Toiminnot seuraavilla sivuilla.

Huom: voi kulua jopa 10 minuuttia, kunnes yleisten lifestyle-toimintojen muutokset näkyvät kaikissa huoneyksiköissä.

ENG


DAN

NOR

FIN

SWE

POL

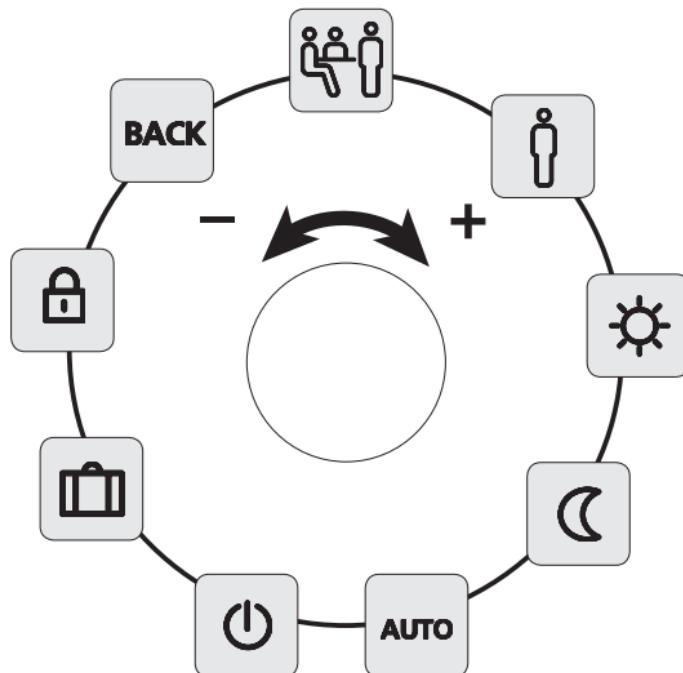



► Lifestyle-toiminnot

Lifestyle-toiminto	Kuvake	Vaiheet
Juhla viivytää lämpötilan laskua XX tuntia.		<ul style="list-style-type: none">➤ Ota käyttöön painamalla➤ Aseta kesto tunteina (hh)➤ Vahvista syöttö painamalla.
Läsnäolo Viikonlopuun lämmitysajat tulevat käyttöön myös arkisin		<ul style="list-style-type: none">➤ Käytössä vain automaattikäytössä.➤ Ota käyttöön painamalla.
Päivä (standardiasetus) jatkuva säätö asetetun pitolämpötilan mukaan		<ul style="list-style-type: none">➤ Ota käyttöön painamalla.
Yö pysyvä alennus asetettuun ylälämpötilaan.		<ul style="list-style-type: none">➤ Ota käyttöön painamalla.
Automatiikka lämpötilan automaattinen säätö käytössä olevien mukavuusohjelmien mukaan.		<ul style="list-style-type: none">➤ Ota käyttöön painamalla.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Lifestyle-toiminnot

Lifestyle-toiminto	Kuvake	Vaiheet
Sammuttaminen poistaa RBG:n käytöstä, lämpötila näytetään edelleen, pakkassuojakäyttö otetaan käyttöön		<ul style="list-style-type: none">➤ Paina, kun haluat kytkeä huoneyksikön pois päältä➤ Paina uudestaan, kun haluat kytkeä huoneyksikön päälle
Loma-tila lämpötila laskeetaan automaattisesti asetettuun lomalämpötilaan		<ul style="list-style-type: none">➤ Ota käyttöön painamalla➤ 1. valitse alku- ja toinen loppupäivämäärä (pp.kk), vahvista painamalla.➤ Ota loma pois päältä valitsemalla uudestaan.
Lapsilukko estää huoneyksikön käytön		<ul style="list-style-type: none">➤ Ota käyttöön painamalla➤ Ota pois päältä painamalla pitkään (>3 s).
BACK (takaisin) RBG siirtyy takaisin perustasolle.		<ul style="list-style-type: none">➤ Poistu valikosta painamalla

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL




► Parametrien yhteenveto

Tätä valikkoa käytetään vain perusmuutokksille.

- Paina kierotonupbia.
- Valitse parametri-valikko ja ota se käyttöön painamalla uudestaan.

Seuraavat parametrit ovat käytettävissäsi, lisätietoja löytyy taulukosta Parametrit seuraavalla sivulla.

Huom: voi kulua jopa 10 minuuttia, kunnes yleisten järjestelmäparametrien muutokset näkyvät kaikissa huoneyskiköissä.

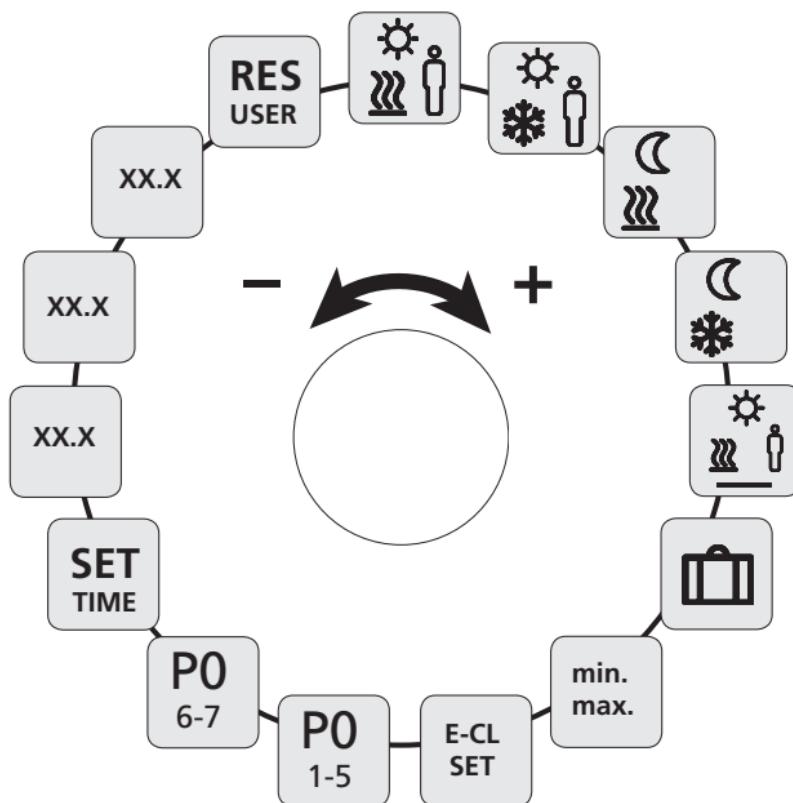

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Parametri

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Parametri	Kuvake	Vaiheet
Läsnäololämpötila lämmitystilassa		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ota käyttöön ja aseta haluamasi lämpötila. ➤ Vahvista asetus painamalla.
Läsnäololämpötila jäähdytystilassa		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ota käyttöön ja aseta haluamasi lämpötila. ➤ Vahvista asetus painamalla.
Alennuslämpötila lämmitystilassa		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ota käyttöön ja aseta haluamasi lämpötila. ➤ Vahvista asetus painamalla.
Alennuslämpötila jäähdytystilassa		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ota käyttöön ja aseta haluamasi lämpötila. ➤ Vahvista asetus painamalla.
Lattialämmitksen vähimäislämpötila		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ota käyttöön ja aseta haluamasi mukuuuslämpötila (1,0...6,0 ≈ 18 °C...28 °C) ➤ Vahvista asetus painamalla.
Alennuslämpötila lomalla		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ota käyttöön ja aseta haluamasi lämpötila. ➤ Vahvista asetus painamalla.



► Parametri

Parametri	Kuvake	Vaiheet
Lämpötilarajoitusten asettaminen	min maks	<ul style="list-style-type: none">➤ Käytöönotto➤ valitse alin ja ylin asetettava lämpötila, vahvista kukin painamalla
Ulkoinen kytkinkello päälle/pois päältä	E-CL SET	<ul style="list-style-type: none">➤ Ota käyttöön ja valitse tila Päällä (On) tai Pois päältä (Off)➤ Vahvista asetus painamalla
Mukavuusohjelman valinta arkipäivien osalta	P0 1-5	<ul style="list-style-type: none">➤ Ota käyttöön ja vahvista syöttö.➤ Valitse lifestyle-ohjelma (P0-P3) ota se käyttöön.
Mukavuusohjelman valinta viikonlopuun osalta	P0 6-7	<ul style="list-style-type: none">➤ Ota käyttöön ja vahvista syöttö.➤ Valitse lifestyle-ohjelma (P0-P3) ota se käyttöön.
Kellonajan/päivämäärän asettaminen	SET TIME	<ul style="list-style-type: none">➤ Ota käyttöön, aseta vuosi (vvvv), kuukausi (kk) ja päivä (pp) sekä kellon-aika (hh:mm), vahvista kukin painamalla.
Tiedot huoneyksikön ohjelmistoversiosta	So1 XX.X	<ul style="list-style-type: none">➤ Näyttää huoneyksikön ohjelmistoversio
Tiedot perusyksikön ohjelmistoversiosta	So2 XX.X	<ul style="list-style-type: none">➤ Näyttää perusyksikön ohjelmistoversio

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Parametri

Parametri	Kuvake	Vaiheet
Tiedot ohjelmisto-versiosta Ethernet-Controller	So3 XX.X	➤ Ethernet-Controllerin ohjelmistoversio näytö
Käyttäjätason palautus !Kaikkien käyttäjä-asetusten palauttamisen tehdasase-tuksiin!	RES USER	➤ Ota käyttöön ja valitse Yes (kyllä) ➤ Paina, kun haluat palauttaa kaikki tehdasasetukset.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL


► Pariston vaihto



Varoitus

Nieleminen voi aiheuttaa hengenvaaraa
Pikkulapset voivat nielää paristoja tai kiertonuppeja.

- Vahdi RGB:tä paristoja vaihdettaessa.

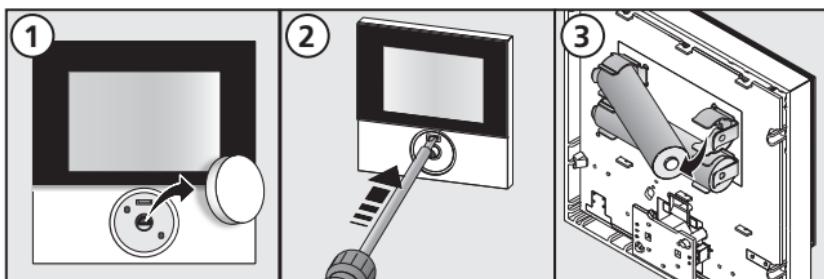

- Ota huoneyksikkö käyttöön pariston vaihdon jälkeen nuppia painamalla.
- ✓ Aikaisemmin asetut arvot palautuvat.

4 Puhdistus ja vianpoisto

► Vikojen ja ongelmien poisto

Näyttö	Merkitys	Apu
	Pariston lataus-tila matala	➢ Paristonvaihto kohta ajan-kohtainen.
	Häiriö yhteydessä perusyksikköön.	➢ Käytä lisävarusteista välivahvistinta tai aktiivistantenna toimintatasheeteen kasvattamiseksi.
	Perusyksikkö on sammutettu.	➢ Kytke perusyksikön virransyöttö pääälle. ➢ Jos laite on rikki, käänny sähköasentajan puoleen.
 Err 0001	Sisäinen lämpötila-anturi on viallinen.	➢ Huoneyksikkö on vaihdettava.
 Err 0002	Ulkoinen lämpötila-anturi on viallinen.	➢ Anturi pitää vaihtaa, käänny sähköasentajan puoleen.
 Err 0004	Pariston lataus on matala.	➢ Paristot on heti vaihdettava.
 Err 0005	Perusyksikköä ei löytynyt, vaikka pairing onnistui.	➢ Tarkista perusyksikön virransyöttö. ➢ Suorita huoneyksikön pairing-toiminto uudestaan. ➢ Käänny sähköasentajan puoleen.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Näyttö	Merkitys	Apu
	Perusyksiköiden välisessä tiedonsiirrossa on häiriö.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tarkista perusyksikön virransyöttö. ➤ Käännny sähköasentajan puoleen.

► Puhdistus

Käytä laitteiden puhdistukseen ainoastaan kuivaa ja pehmeää liinaa, jossa ei ole liuotinta.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

5 Käytöstä poistaminen

► Hävittäminen



Paristoja ja huoneyksikkö ei saa hävittää talousjätteiden seassa. Laitteiden haltija on velvollinen toimittamaan ne asianmukaisiin talteenotto- ja kierrätyspisteisiin. Materiaalien lajittelua ja kierrätystä säästää luonnonvaroja ja edistää niiden uudelleenkäyttöä, jolloin ihmisten terveys ja ympäristö hyötyvät. Laitteiden vastaanottopisteet löytyvät ottamalla yhteyttä kunnanvirastoon tai paikalliseen jätteidenkeräysyritykseen.



Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslain nojalla. Kaikki oikeudet pidätetään. Käsikirja ei saa kopioida, monistaa, lyhentää tai siirtää missä tahansa muodossa kokonaan tai osittain, ei mekaanisesti eikä elektronisesti, ilman valmistajan ennalta antamaa lupaa. © 2013

► Innehåll

1 Säkerhet.....	56
Signalord och anvisningar	56
Användning enligt föreskrifterna	56
Allmänna säkerhetsföreskrifter	56
2 Modeller	57
Tekniska data	57
Uppfyllande av gällande riktlinjer	57
3 Manövrering.....	58
Översikt och meddelanden	58
Manövrering	59
Radiotest	59
Första idrifttagningen (inkl. pairing).....	60
Komfortprogram	60
Översikt lifestyle-funktioner	61
Lifestyle-funktioner	62
Översikt parametrar	64
Parametrar	65
Batteribyte	67
4 Rengöring och åtgärder mot fel	68
Fel- och problemåtgärder	68
Rengöring.....	69
5 Urdrifttagning	69
Avfallshantering	69

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

1 Säkerhet

► Signalord och anvisningar

Följande symboler visar att

- du måste göra något
- ✓ en förutsättning måste vara uppfylld.



Varning

för liv och lem.

► Användning enligt föreskrifterna

Rumskontrollen radio (RF) med display (nedan även förkortat RBG) är den trådlösa manöver enheten för basstationen radio 24 V & 230 V BSF X0XX2-X. Apparaten används

- ✓ för reglering av basstationen radio av typen BSF X0XX2-X.
- ✓ för avkänning av rumstemperaturen och inställning av önskad bör-temperatur i tillhörande uppvärmningszon.

All annan användning står i strid med bestämmelserna, för vilken tillverkaren inte tar något ansvar.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Allmänna säkerhetsföreskrifter



Varning

Livsfara genom nedsväljning

Småbarn kan råka svälja batterier/ratt.

- Montera RBG utom räckhåll för småbarn
- Låt inte RBG ligga utan uppsikt vid batteribyte.

- Spara bruksanvisningen och lämna den vidare till nästa användare.

2 Modeller

► Tekniska data

	RDF 64202-00	RDF 64212-00
Övervakning golvtemp.	–	Fjärrgivare
Strömförsörjning	2 x LR03/AAA (mikrobatteri) alkaliskt	
Batteriets livslängd		>2 år
Radioteknik	Radio (RF), 868 MHz SRD-band	
Räckvidd	25 m (inuti byggnader)	
Skyddsgrad/skyddsklass	IP20/III	
Omgivningstemperatur	0 till 50°C	
Omgivningens fuktighet	5 till 80 %, icke kondenserande	
Dimensioner (BxHxD)	86 x 86 x 26,5 mm	
Inställningsområde bör-temp.	5 till 30°C	
Upplösning bör-temperatur	0,2 K	
Mätområde är-temperatur	0 till 40°C (int. givare)	
Mätnoggrannhet int. NTC	±0,3 K	

► Uppfyllande av gällande riktlinjer

Denna produkt är CE-märkt och uppfyller därmed kraven i direktiven:

- ✓ 2004/108/EG med ändringar "Rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet"
- ✓ 2006/95/EG med ändringar "Rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser"
- ✓ "Lagen om radioanläggningar och telekommunikationsutrustning (FTEG) och direktiv 1999/5/EG (R&TTE)"

För hela installationen kan det finnas långtgående krav på skyddsutrustning, vilka installatören ansvarar för att de uppfylls.

ENG

DAN

NOR


FIN

SWE

POL

3 Manövrering

► Översikt och meddelanden

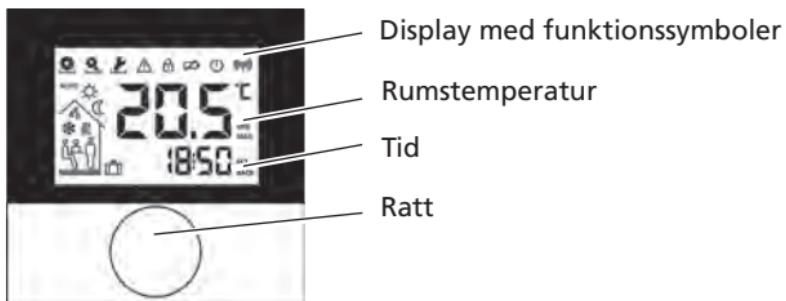

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Menyn "Funktioner" aktiv		Tag-läge aktivt
	Menyn "Parametrar" aktiv		Nattläge aktivt
	Menyn "Service" aktiv		Kondens företräder, kyldrift avaktiverad
	Viktig anvisning/funktionsstörning		Anläggningen befinner sig i läget kyllning
	Barnsäkring aktiv		Anläggningen befinner sig i läget uppvärmning
	Batterinivå låg		Närvaro aktiv (endast i automatiskt läge)
	Standby-läge aktivt		Party-funktionen aktiv
	Sändeffekt		Semester-funktionen aktiv
AUTO	Automatiskt läge aktivt		Lägsta golvtemperatur har underskridits

► Manövrering

Manövrering av rumskontrollen sker med hjälp av ratten:



Genom att trycka på ratten aktiveras menyer och funktioner.

Vridning möjliggör inställning av bör-temperatur samt navigering mellan menyerna och deras funktioner.

Det finns en **grundnivå** och tre **menyer**.

Grundnivå:



Bör-temperaturen ställs in genom att vrida på ratten.

Menyal med:



Funktioner: innehåller alla viktiga lifestyle-funktioner.



Parametrar: innehåller många parametrar som uppvärmningstemperaturer och sänkta temperaturer, datum m.m. Denna meny behöver du bara för större ändringar.



Service: innehåller inställningar för servicetekniker (säkrad med PIN-kod, se handboken för basstationen)

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

► Radiotest

- Tryck in ratten en längre stund för aktivering av radiotestet.
- ✓ I basstationen regleras anslutnen uppvärmningszon under 1 minut och beroende på aktuellt driftläge slås den på resp. av.

► Första idrifttagningen (inkl. pairing)

- ✓ Inga andra basstationer inom räckvidden får vara aktiva i pairing-läget.
- Aktivera pairing-funktionen i basstationen för önskad uppvärmningszon (se handboken för Basstation BSF X0XX2-X).
- Tryck in ratten >1 s för att aktivera pairing-funktionen.
- ✓ Bas och rumskontroll ansluts till varandra.
- ✓ Om basstationen redan programmerats, övertas datum och tid automatiskt från RBG.

ENG

Vid första idrifttagningen av basstationen:

- Datum och tid ställs in genom att vrida och trycka.

DAN

► Komfortprogram

NOR

Komfortprogrammet innehåller fördefinierade uppvärmningstider som kan användas för vardagar (1-5) resp. veckoslut (6-7). Vid andra tider än angivna uppvärmningstider försätts anläggningen i nattläge. Komfortprogrammet väljer du i menyn Parametrar. **Smart-Start-tekniken** i systemet beräknar nödvändiga uppstarts-tider, så att önskad temperatur är uppnådd när värmeprogrammet startar.

FIN

SWE

POL

Använd	Komforttid 1	Komforttid 2
P0	05:30 – 21:00	–
P1	04:30 – 08:30	17:30 – 21:30
P2	06:30 – 10:00	18:00 – 22:00
P3	07:30 – 17:30	–

Du kan skapa individuella komfortprogram med hjälp av internet-programvara på www.ezr-home.de och föra över till basstationen via microSD-kort.




► Översikt lifestyle-funktioner

I denna meny aktiveras resp. avaktiveras lifestyle-funktionerna.

- Tryck på ratten.
- Aktivera menyn "Lifestyle-funktioner" genom att trycka en gång till.
- Välj önskad lifestyle-funktion.

Följande lifestyle-funktioner står till förfogande, mer information hittar du i tabellen "Funktioner" på följande sidor.

Anvisning: Det kan dröja upp till 10 minuter innan ändringar av globala lifestyle-funktioner visas i alla rumskontroller.

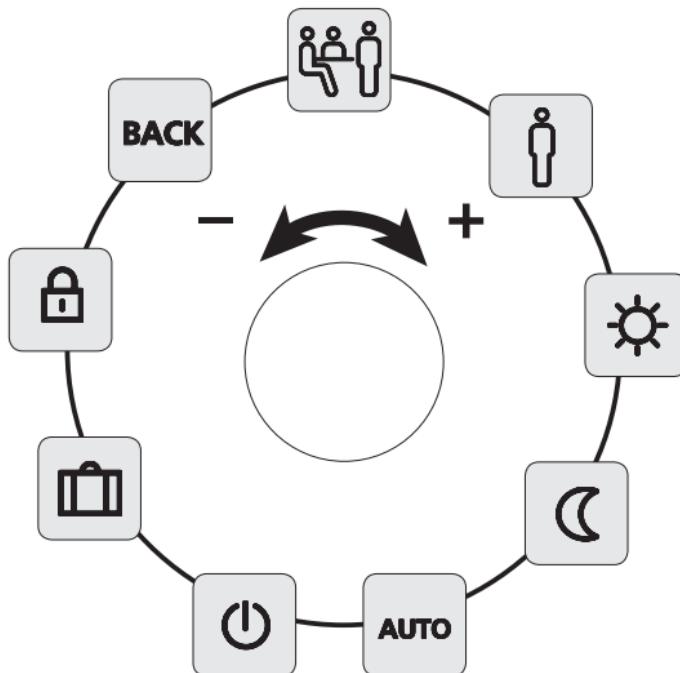

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Lifestyle-funktioner

Lifestyle-funktion	Symbol	Steg
Party Avaktiverar temperatursänkningen under xx timmar.		<ul style="list-style-type: none">➢ Aktivera med en tryckning➢ Ställ in tiden i timmar (hh)➢ Bekräfta inmatningen med en tryckning.
Närvaro Uppvärmningstiderna för vecko-slut används även för vardagar		<ul style="list-style-type: none">➢ Endast tillgängligt i automatiskt driftläge.➢ Aktivera med en tryckning.
Dag (standardinställning) Permanent reglering enligt inställd bör-temperatur		<ul style="list-style-type: none">➢ Aktivera med en tryckning.
Natt Permanent sänkning till programmerad nattemperatur		<ul style="list-style-type: none">➢ Aktivera med en tryckning.
Automatik Automatisk temperaturreglering i enlighet med aktiverade komfortprogram		<ul style="list-style-type: none">➢ Aktivera med en tryckning.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Lifestyle-funktioner

Lifestyle-funktion	Symbol	Steg
Avstängning Avaktiverar RBG, temperaturen visas fortfarande, frostskyddsdrift aktiveras		➢ Tryck för att stänga av rumskontrollen ➢ Slå på RBG igen med en tryckning
Semesterläge Temperaturen sänks automatiskt till inställd semestertemperatur		➢ Aktivera med en tryckning ➢ 1. Välj start- och andra slutdatum (dd:mm), bekräfta med en tryckning. ➢ Avaktivera Semesterläge genom att välja det en gång till.
Barnsäkring Spärrar rumskontrollen		➢ Aktivera med en tryckning ➢ Avaktivera genom att trycka länge (>3 s).
BACK (Tillbaka) RBG går tillbaka till grundnivån.		➢ Lämna menyn med en tryckning

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL




Översikt parametrar

Denna meny behöver du bara för större ändringar.

- Tryck på ratten.
 - Välj menyn "Parametrar" och aktivera den genom en tryckning till.

Följande parametrar står till förfogande, mer information hittar du i tabellen "Parametrar" på nästa sida.

Anvisning: Det kan dröja upp till 10 minuter innan ändringar av globala lifestyle-funktioner visas i alla rumskontroller.

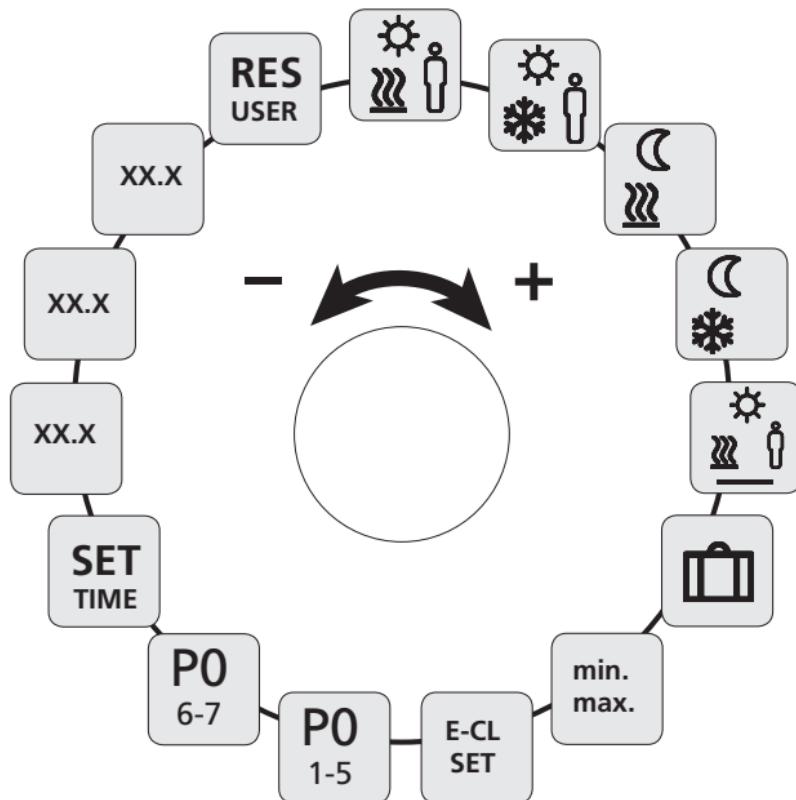



► Parametrar

Parametrar	Symbol	► Steg
Temperatur uppvärmningsläge		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivera och ställ in önskad temperatur.➤ Bekräfta med en tryckning.
Temperatur närvaro kylningsläge		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivera och ställ in önskad temperatur.➤ Bekräfta med en tryckning.
Sänkt temperatur uppvärmningsläge		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivera och ställ in önskad temperatur.➤ Bekräfta med en tryckning.
Sänkt temperatur kylningsläge		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivera och ställ in önskad temperatur.➤ Bekräfta med en tryckning.
Golvvärme lägsta temperatur		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktiviera och ställa in önskad trivselt temperatur (1,0...6,0 ≈ 18 °C...28 °C)➤ Bekräfta med en tryckning.
Sänkt temperatur semester		<ul style="list-style-type: none">➤ Aktivera och ställ in önskad temperatur.➤ Bekräfta med en tryckning.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



► Parametrar

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Parametrar	Symbol	Steg
Ställ in temperatur-begränsningen	min max	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aktivera ➤ Välj lägsta och högsta inställbara temperatur med en tryckning för varje.
Slå på/av externt kopplingsur	E-CL SET	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aktivera och välj på (On) eller av (Off). ➤ Bekräfta med en tryckning
Välj komfortpro-grammet för varda-gar	P0 1-5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aktivera och bekräfta inmatning. ➤ Välj lifestyleprogram (P0-P3) och aktivera.
Välj komfortpro-grammet för vecko-slut	P0 6-7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aktivera och bekräfta inmatning. ➤ Välj lifestyleprogram (P0-P3) och aktivera.
Ställ in tid/datum	SET TIME	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aktivera, ställ in år (yyyy), månad (mm) och dag (dd) samt tid (hh:mm), och bekräfta vart och ett med en tryckning.
Info programvara-version rumskontroll	So1 XX.X	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Visning av programva-ruversion i rumskontroll



► Parameter

Parametrar	Symbol	Steg
Info programvaruversion basstation	So2 XX.X	➤ Visning av programvara ruversion i basstation
Info programvaruversion Ethernetstyrenhet	So3 XX.X	➤ Visning av programvara ruversion i Ethernet- styrenheten
Reset användarnivå Återställ alla användarinställningar till fabriksinställningar!	RES USER	➤ Aktivera och välj Yes (Ja) ➤ Tryck för att återställa alla funktioner.

► Batteribyte




Varning

Livsfara genom nedsväljning

Småbarn kan råka svälja batterier/ratt.

➤ Låt inte RBG ligga utan uppsikt vid batteribyte.

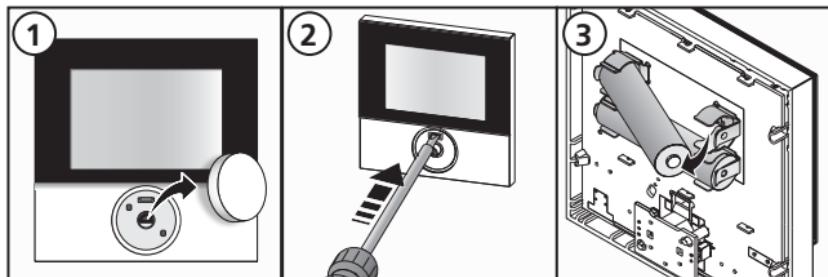

- Aktivera rumskontrollen efter batteribyte med en tryckning.
- ✓ Tidigare inställda värden återställs.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

4 Rengöring och åtgärder mot fel

► Fel- och problemåtgärder

Teckenfönster	Betydelse	Åtgärd
	Batterinivån låg	<ul style="list-style-type: none">➤ Batteriet behöver snart bytas.
	Anslutningen till basstationen ur funktion	<ul style="list-style-type: none">➤ Använd tillbehöret repeater eller aktiv antenn för bättre räckvidd.
	Basstationen avstängd	<ul style="list-style-type: none">➤ Återställ strömförserjningen till basstationen igen.➤ Kontakta en behörig elektriker vid fel.
 Err 0001	Fel på intern temperaturgivare	<ul style="list-style-type: none">➤ Rumskontrollen måste bytas ut.
 Err 0002	Fel på extern temperaturgivare	<ul style="list-style-type: none">➤ Måste bytas, kontakta en behörig elektriker.
 Err 0004	Batterinivån mycket låg	<ul style="list-style-type: none">➤ Byt omgående batterier.
 Err 0005	Basstationen kunde inte hittas trots genomförd pairing	<ul style="list-style-type: none">➤ Kontrollera strömförserjningen till basstationen.➤ Utför pairing för RBG igen.➤ Kontakta en behörig elektriker.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

Teckenfönster	Betydelse	Åtgärd
 Err 0006	Kommunikationen mellan basstationer ur funktion	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrollera strömför-sörjningen till basstatio-nen. ➤ Kontakta en behörig elektriker.

► Rengöring

Använd endast en torr, lösningsmedelsfri, mjuk trasa för rengöring.

ENG

5 Urdrifttagning

► Avfallshantering



Batterierna och rumskontrollen får inte kastas i hushållssoporna. Innehavaren är skyldig att lämna apparaterna till återvinningscentral eller motsvarande. Sortering och korrekt avfallshantering bidrar till att hushålla med naturresurserna och garanterar återanvändning som skyddar människors hälsa och miljön. Information om återvinningscentraler finns hos kommunen eller lokala återvinningsföretag.

DAN

NOR

FIN

SWE

POL



Denna handbok är upphovsrättsskyddad. Med ensamrätt. Den får inte kopieras, reproduceras, förkortas eller överföras i någon form utan föregående medgivande från tillverkaren, varken helt eller delvis, varken mekaniskt eller elektroniskt. © 2013