



Brugsvejledning for AirMaid 500W ozongenerator



AirMaid ozone Cleaning System

Innovative Air Treatment

Generel information

Apparatet må ikke anvendes af børn eller af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, medmindre overvåget eller har modtaget instruktion. Overvåge børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om brugsanvisning og sikkerhedsinformation vedrørende AirMaid® ozon generator (i det følgende benævnt generatoren). Læs denne vejledning omhyggeligt før installation, idriftsættelse eller udfører service og vedligeholdelse på generatoren. Generatoren er kun beregnet til ozonbehandling af luft i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual.

Generatoren bruger høj spænding til at skabe en elektrisk udladning, som genererer ozon (O₃). Ozon reducerer lugt, skimmel og bakterier. Interzon AB fraskriver sig ethvert ansvar, hvis produktet ikke anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger i denne vejledning.

Rens aldrig generatoren med kemiske rengøringsmidler. Vand eller væske ikke sprøjtes på eller inden i generatoren. Rengøringen af ozon celle (CGC) skal ske, mens at følge de instrukser i denne manual.

Fejlfinding og serviceinformation

1. Brugeren kan foretage fejlfinding generatoren ved at følge de trin og fremgangsmåder beskrevet i system testsektionen i denne manual. Hvis brugeren skal have generatoren serviceres, skal brugeren kontakte den nærmeste autoriserede servicepartner eller Interzon tekniske support.
2. Alle reparationer af generatoren skal udføres af en servicepartner autoriseret af Interzon AB.



Strømforsyningen til generatoren skal skæres fra, før enhver service eller vedligeholdelse. Sørg for, at alle dele er blevet installeret, før du tænder for generatoren igen.



Brug en stige eller en stabil arbejdsplatform ved installation eller servicering af generatoren, hvis installation eller service skal ske i en højde.



Generatoren frembringer ozon. Hvis generatoren bliver brugt af personer, der ikke har læst denne manual, er der risiko for skader såsom øjet eller lunge irritation. Følg altid de lokale regler og henstillinger fra statslige organisationer, der inspicerer reglerne og om arbejdsmiljøet.



Denne brugsanvisning beskriver en standard AirMaid® 500 W ozongenerator installation. Installationen kan variere afhængig af lokale regler og bestemmelser vedrørende byggematerialer, ventilationsanlæg eller layoutet af bygningen / rummet. Afvigelser er mulige, men altid kontakte producenten, før en sådan installation.

PRODUKTGARANTI

BEGRÆNSET GARANTI FOR INTERZON Udstyr

Denne garanti er underlagt følgende vilkår:

Et nyt produkt er garanteret at være fri for fejl og / eller udførelse i en periode på 2 år fra den oprindelige købsdato.

Garantien for et nyt produkt dækker reparation eller udskiftning af den beskadigede del samt levering af varen til kunden.

En reservedel er garanteret at være fri for fejl og / eller udførelse i en periode på halvfems (90) dage fra den oprindelige installation dato.

Den reservedel garanti dækker kun reparation eller udskiftning af beskadigede del og ikke strække sig over lønomkostninger til fjernelse eller installation af del, ture eller andre omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning af den del.

Installationen af produktet, skal udføres i overensstemmelse med installationsinstruktioner beskrevet i denne manual.

Omstændigheder, der kan gøre garantien ugyldig:

1. Hvis et fremmedlegeme, såsom vand eller rengøringsmiddel er blevet sprøjtet på eller i generatoren;
2. Generator overophedning som følge af en blokeret indløb eller udløb;
3. Hvis den almindelige generator vedligeholdelse ikke er blevet gennemført som beskrevet i denne vejledning;
4. Hvis generatoren ikke er installeret i henhold til instruktionerne i denne manual. En klage, skal indleveres til forhandleren eller producenten. Ingen kompensation vil blive ydet for reparationer, der udføres af en tredjepart uden Interzon samtykke. I tilfælde af skade under transporten, bedes du venligst oplyse afsenderen straks for at indgive en klage.

Den begrænsede garanti ovenfor dækker ikke skader forårsaget af ulykker, produktmodifikationer eller ukorrekt brug og gælder ikke, hvis serienummeret er blevet fjernet eller manipuleret.

INDHOLD

1. Kontroller Produkt
2. Systemoversigt
3. retningslinjer installation
4. Elektrisk tilslutning
5. System Test
6. Service og vedligeholdelse
7. Teknisk specifikation

1. Kontrollere produktets

Sørg for at alle bestilte produkter er blevet leveret, og at der ikke er nogen synlige skader. Eventuelle afvigelser skal altid rapporteres til forhandleren eller producenten. Læs venligst hele brugervejledningen, før du starter installationen.



1x 500 W AirMaid®
Ozone Generator



1 X Brugervejledning
500 W



Aflåselig vægmontering
braket (Valgfrit)




Flange Ø100 mm
(Valgfri)

2. SYSTEMOVERSIGT

Nedenfor kan du finde nogle eksempler anvendelser af AirMaid® 500 V ozon generator.



AirMaid® W i affald værelser

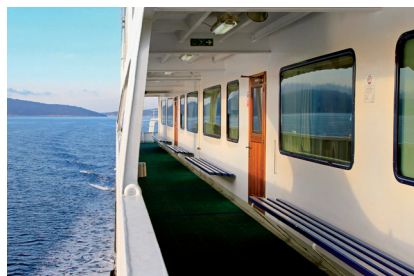

AirMaid® W i kabinen

Du kan også bruge AirMaid® 500 W i følgende programmer: Offices

	Miljømæssige stationer	Kitchens
Cellars	Røg værelser	kviste
ferielejligheder	Hotelværelser og hytter	biler



3. INSTALLATION RETNINGSLINJER

Det er vigtigt at huske, at den omgivende temperatur ikke må overstige 40 ° C. Sørg for, at indblæsningsluften er så rent som muligt for at minimere serviceintervaller. Generatoren skal placeres i en høj beliggenhed, tæt på friskluftindtag, hvis en sådan er tilgængelig. Generatoren skal installeres i henhold til illustration 1.

1. Generatoren skal placeres på en plan overflade, fortrinsvis ved 2 meter over gulvet. Dette skyldes ozon er tungere end luft og spredes bedre i det rum, der skal behandles.
2. Hvis en plan overflade ikke er tilgængelig, kan en aflåselig vægbeslag anvendes. Den aflåselige vægmonteringsbeslag er fastgjort til væggen del af monteringsbeslaget ved hjælp af 4 skruer i væggen (se illustration 2).
3. Fastgør vægholderen af generatoren (se illustration 3) med de medfølgende skruer. (Hvis du har bestilt generatoren og vægholderen på samme tid, vil monteringsbeslaget være formonteret).
4. Læg på generatoren på vægbeslaget og drive låsestiften (illustration 4) gennem hullet i begge vedhæftede bag generatoren (illustration 5). En hængelås medfølger ikke.

Monteringsflange Ø100 mm (valgfrit).

Installere flangen på indløb eller udløb af generatoren ved at fastgøre det med skruerne af huset.

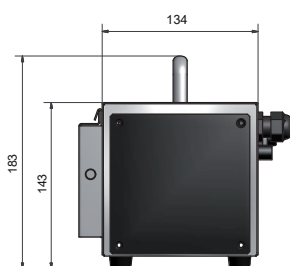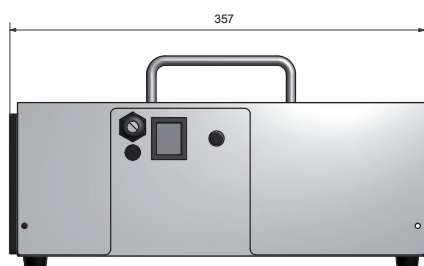

Ozongeneratoren på illustrationen er udstyret med et vægbeslag.

Illustration 1



Illustration 2: Wall del af væggen monteringsbeslag



Illustration 3: Generator væg monteringsbeslag



Illustration 4: Låsestiften



Illustration 5: Viser de samlede dele

4. ELTILSLUTNING

Generatoren er forsynet med en 2,5 m tilslutningskabel. Tilslut stikket til en 230VAC 50Hz med jordforbindelse.

5. systemtest

1. Tænd generatoren ved at indstille generatoren kontakten til "I". Den røde lampe på afbryderen er tændt og du hører, at ventilatoren og ozon celle starter (en gnister lyd).



- b. Undersøg ventilator ved at forsøge, om du kan føle luftstrømmen i udløbet (den perforerede side på den korte ende af generatoren).
- c. Inspicere ozon celle alene ved føling af ozon lugt i udløbet. Lugten er noget skarp og minder af chlor.

2. justeringsskrue mærket "Ozone Niveau%" kan indstilles fra 0 til 100% (0-500 mg / time). Det justerer tidsintervallet ved hvilken generatoren ozon. Ventilatoren i generatoren er altid på.
3. Brug justeringsskruen for at justere den rigtige ozon mængde nødvendig i det område, du ønsker at behandle. Dette gøres ved at justere skruen til en tilstand, hvor ubehagelige lugt i rummet mærkes på et behageligt niveau. Der skal også være en svag ozon lugt.
4. Informere personer, der normalt besøger området, at det er under ozonbehandling samt hvordan justeringen ozon af generatoren fungerer.

Fejlfinding


Hvis generatoren ikke virker:

1. Kontroller om netværkskablet er tilsluttet en stikkontakt, og at generatoren kontakten er i positionen "I", og at lampen er rød. Hvis generatoren stadig ikke virker, skal du kontrollere, om glasset sikringen er hel og 1AT. Hvis den er udskiftet, og kommer ud, så ring til forhandleren eller producenten for teknisk support.
2. Kontroller, om generatoren frembringer ozon ved at indstille justeringsskruen til "Ozone Niveau%" i position 100%. Hvis der ikke gnister lyd kommer fra ozon celle, skal du kontakte forhandleren eller producenten for teknisk support.
3. Sørg for, at filteret ikke er tilstoppet. Hvis det er, bestille et nyt filter fra forhandleren eller producenten.
4. Kontroller, om ventilatoren fungerer ved at føle luftstrømmen ved udløbet. Hvis blæseren ikke fungerer, skal du kontakte forhandleren eller producenten for teknisk support.


Ozon celle (CGC) i generatoren skal inspiceres og om nødvendigt renses mindst en gang om året AC- pyntesnøre nedenstående vejledning. Luftfilteret skal udskiftes mindst én gang om året. Når installationen er anbefales en inspektion efter tre måneder. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.

Rensning af Ozone Cell

1. Strømforsyningen skal frakobles fra generatoren
2. Løsn de fire skruer, der holder huset og løfte den.

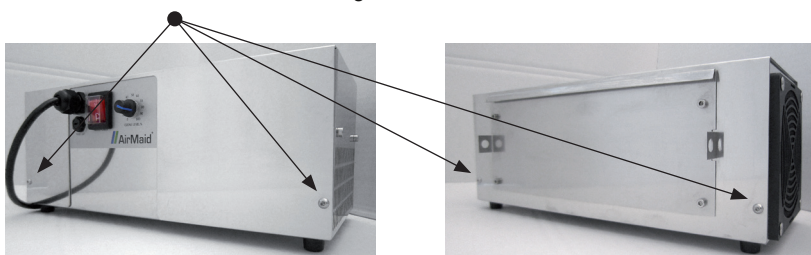

3. Rens forsigtigt glaselektroderne og overfladerne på indersiden med en blød klud med rengøringsmiddel. Brug aldrig skarpe værktøjer eller slibemidler ved rengøring glaselektroderne.

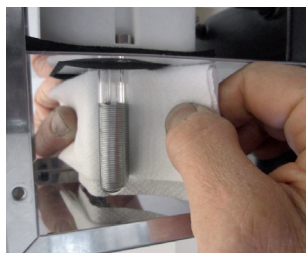




Husholdningsprit

BEMÆRK: Glaselektroden er skrøbelige.

4. Monter huset og fastgør det med de fire skruer.
5. Tilslut til strømforsyning.


Udskiftning af luftfilter

1. afmonteres filterrammen ved hjælp af en skruetrækker for de to huller og adskille rammen, der holder filteret på plads.

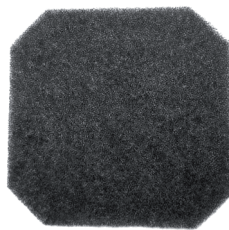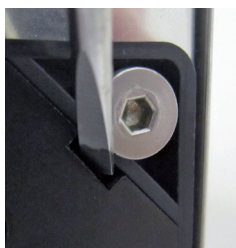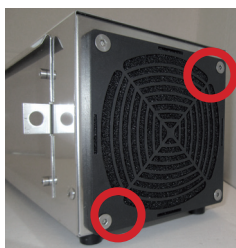

2. Fjern det gamle filter og installere den nye. Geninstallere filterrammen.

7. TEKNISK SPECIFIKATION

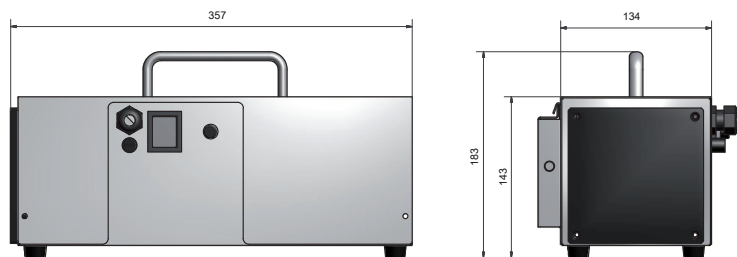

Ozongeneratoren på illustrationen er udstyret med en låsbar vægbeslag.

AirMaid	ozon kapacitet	Strøm	Spænding	Vægt	Sikring
500 W	0-500 mg / time	55 watt	230V / 50Hz	4 kg	1 AT

Materiale:	AISI 304 rustfrit stål
Driftstemperatur:	-25 til + 40 ° C
Dimensioner WxLxH:	135x360x145 mm
Ventilator kapacitet:	160 m ³ / h (fri blæser)

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



Dette produkt er designet, produceret og leveret i henhold til bestemmelserne i de følgende EU-direktiver sikkerhed:

- *Elektronisk Kompatibilitet direktiv 2004/42 / EF*
- *Lavspændingsdirektivet 2006/95 / EF*
- *WEEE-direktiv 2002/96 / EF*



Dette symbol viser, at når brugeren ønsker at bortskaffe dette produkt, skal det transporteres til et genbrugscenter for elektroniske produkter.

Fakta om ozon


Ozon er en farveløs gas med en gennemtrængende lugt, der kan detekteres af enhver person i en koncentration på 0,02ppm (0,4mg / m³). Lugten af ozon ligner chlor ligesom i en svømmehal. Lokale lovgivninger beskyttelse skal følges, når der anvendes ozon. I Sverige udsteder svenske Work miljøet Authority følgende hygiejniske grænseværdier for ozon:

- 0,1ppm (i løbet af en arbejdsdag, 8 timer)
- 0,3ppm (i 15 minutter)

Ved akut eksponering ozon kan forårsage følgende skader:

- På huden: Irritation og brændende fornemmelse
- I øjne: Hård irritation, brandskader og nedsat syn
- I lungerne: Irriteret effekt på åndedrætsorganerne og vejtrækningsproblemer

Dybest set bør man altid tage forholdsregler, hvis der kan påvises ozon i en eller anden måde i indendørs miljø.



Reproduktion, ændring eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt med undtagelse af, hvad der er tilladt i henhold til lov om ophavsret. ophavsret

© 2012 Copyright Interzon AB Version

1, 05/2012

Distributør:



Anderberg Klima A/S
Teglværksvej 8 B
DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 43 999 888, fax +45 43 999 444
info@anderbergklima.dk
www.anderbergklima.dk



Producent:

Interzon AB
Propellervägen 4A
SE-183 62 Täby, Stockholm
Sverige

Tlf: + 46 8 544 444 30
Fax: + 46 8 544 444 39
E-mail: info@interzon.com
Internet: www.interzon.com