

T.36 PULSAR Fristående

Februari 2020






T.36 PULSAR är en ny batteridrivnen telematikenhet som kan användas på fordon, motorcyklar, cyklar, lastbilar, trailers, specialfordon och goods. Dess kompakta storlek tillåter snabb, enkel och säker positionering. Enheten består av följande huvudmoduler: GNSS mottagare, GSM / GPRS modul med SimChip, gyrosensor, Bluetooth LE modul, integrerade antenner, flashminne.

T.36 PULSAR drivs av två Panasonic CR123A litium batterier. Användaren hanterar funktionerna via mobilappen MetaTrak Pulsar, genom vilken användaren aktiverar, konfigurerar och använder systemet. Batterierna kan enkelt bytas ut med ett anpassat verktyg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CPU Cortex M4 120 MHz 150 MIPS 1Mbyte Flash	
uBlox receiver, with concurrent GPS/ GNSS reception - BEIDOU ready	
GSM, GNSS, BT internal antennas	
Quad-band GSM-GPRS module, Class 10	
Internal IMU (Inertial Module Unit - 16g max, 2000dps) for motion detection	
2 Primary lithium manganese dioxide CR123A batteries:	3V/2x1400 mAh
32Mbit Flash Memory	
eSim M2M	
IP 67 protection	
Weight:	70 g



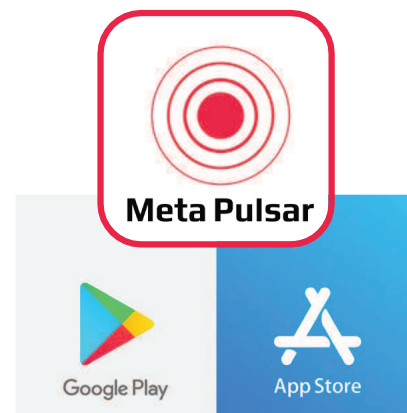

The T.36 PULSAR är konstant i "Stand-By"; GSM kommunikation, GPS detektering och andra sensorer är inte aktiva under den mesta av tiden, för att spara den ström som de interna batterierna ger.


T.36 PULSAR kan automatiskt skicka positionen, enligt konfigurationen (kan programmeras till en per dygn eller två gånger i veckan eller ingen alls).

Användaren kan ställa in T.36 PULSAR så att den väcks 1, 2 eller 3 gånger per dygn. Varje begäran (position; spårning) som skickas av användaren, kommer att tas emot från PULSAR enheten när den har vaknat.




T.36 PULSAR satsen innehåller:



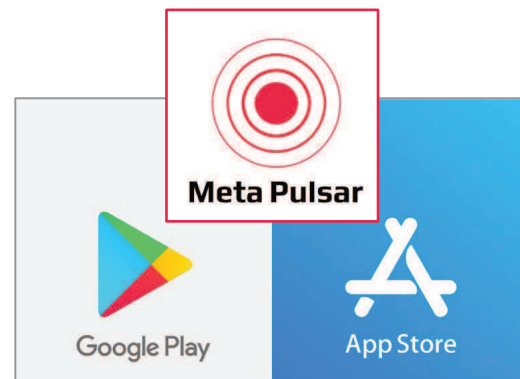


Kunden kan efter inköp av T.36 PULSAR ladda ned appen "Meta PULSAR" som finns tillgänglig på Apple App Store (iOS) och Google Play (Android).

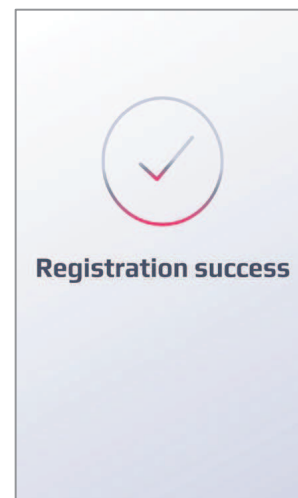

LOGIN


Slutanvändaren kan aktivera T.36 PULSAR genom att skanna QR-koden på etiketten. Ytterligare en QR-kod finns på enhetens plasthölje.



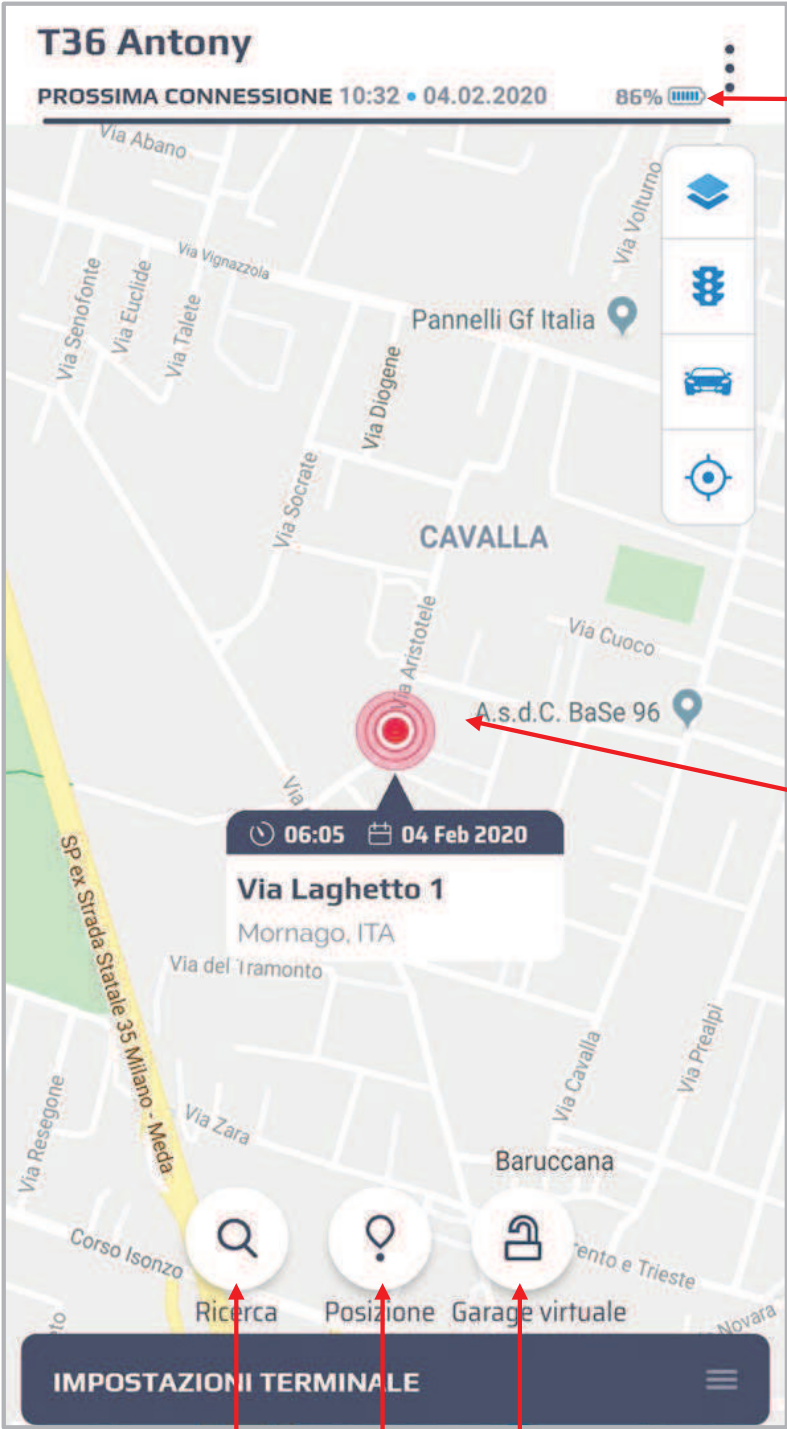

Nivån visar batteriernas
beräknade laddning.

Info om nästkommande anslutning

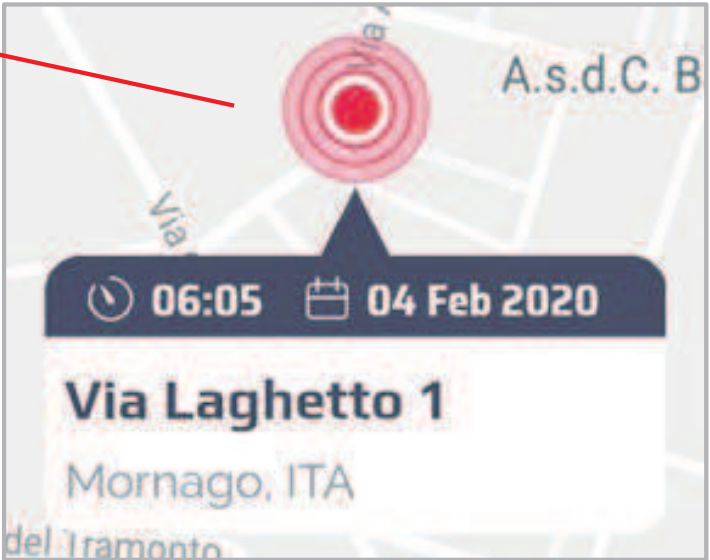


Senast nedladdade punkt.

Spårnings-
läge

Positions-
begäran


Virtuellt
Garage

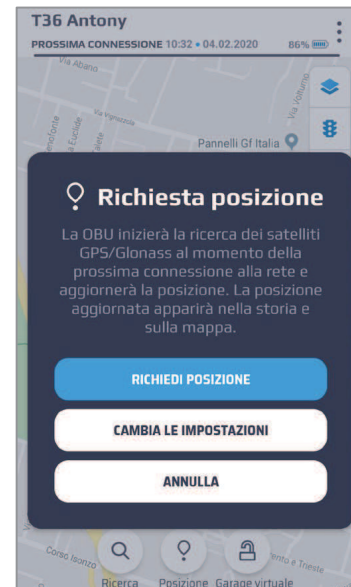

POSITIONSBEGÄRAN


Slutanvändaren kan skicka en begäran för att lokalisera T.36 PULSAR.

Systemet kommer att svara vid nästa uppvaknande.

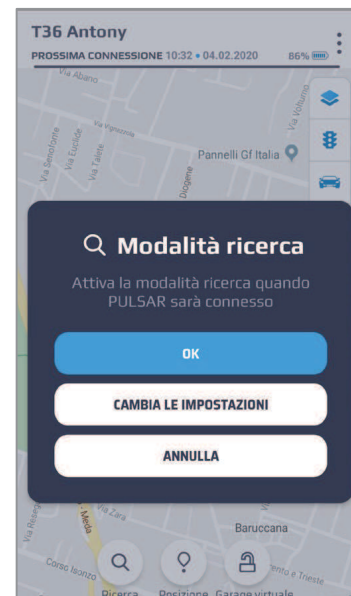

SPÅRNINGSLÄGE (1 position varannan minut)

Slutanvändaren kan slå på Spårningsläget.

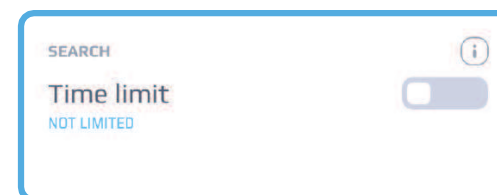

Spårningsläget kan arbeta enligt den gräns som slutanvändaren sätter (från 1 till 24 timmar).

Om ingen begränsning sätts kommer spårningen att vara aktiv ända tills batterierna är urladdade.

Spårningsläget kan också stoppas manuellt.

Impostazioni Terminale

CONNESSIONE

Ora connessione 10:32

Risvegli giornalieri 1 2 3

COORDINATE PIANIFICATE

Disabilitato

Uno al giorno

Due alla settimana

RICERCA

Limite di tempo

Non limitato

Imposta

Klockslag för när automatisk anslutning sker till server

Antalet väckningar per dygn kan väljas

Automatisk positionsbegäran

Automatiska positioneringar kan ställas in med följande frekvens: 1 per dygn eller 2 per vecka.

För att optimera strömförbrukning och batteritid kan automatiska positioneringar stängas av.

Spårningslägets tidsbegränsning
(från 1 till 24 timmar)

ORE

21 22 23 24 1 2 3





Virtual garage is disabled.



Ställ in ett cirkulärt område för att bli informerad när T.36 PULSAR lämnar området



Virtual garage is enabled.



En automatisk avisering kommer att skickas när PULSAR lämnar området

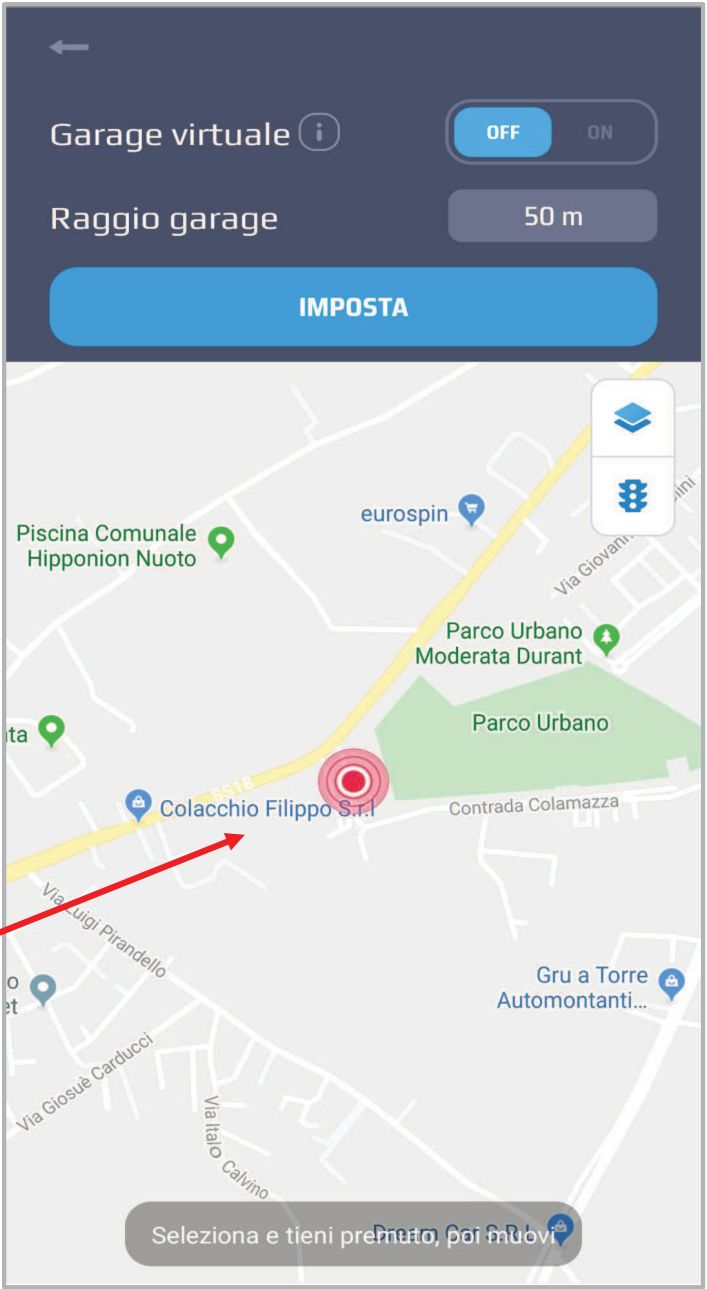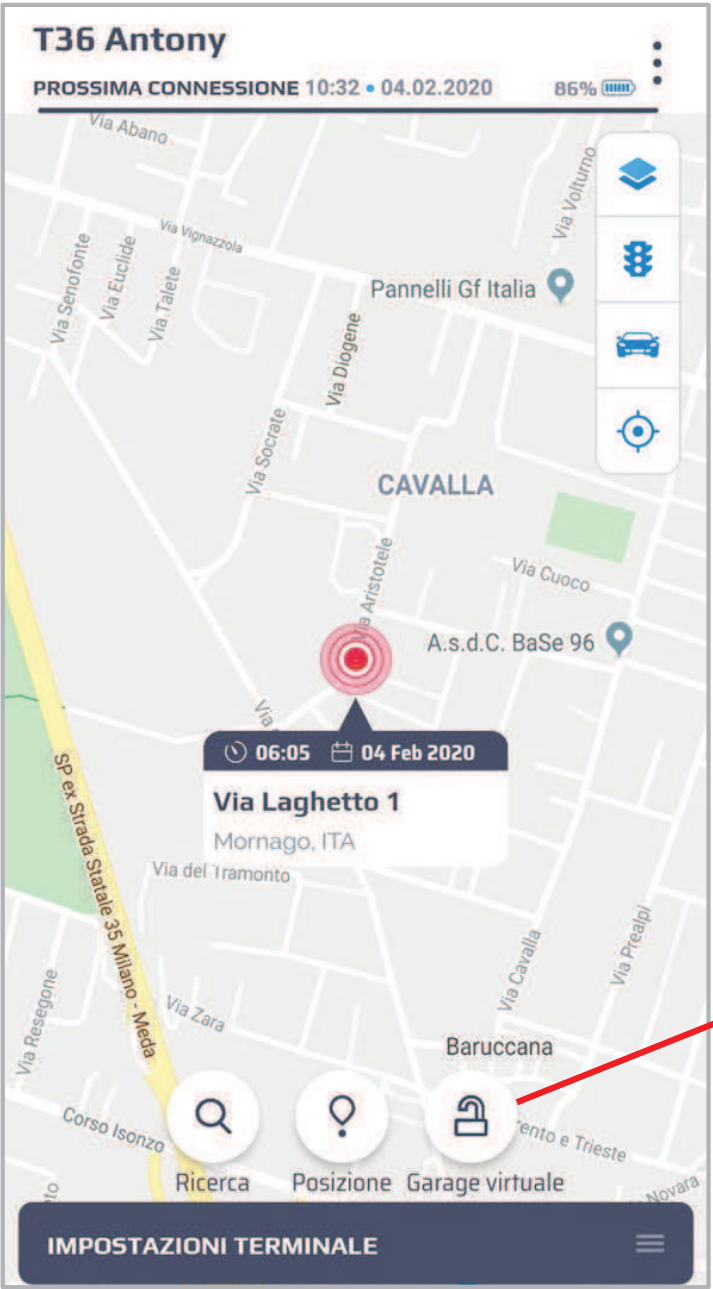

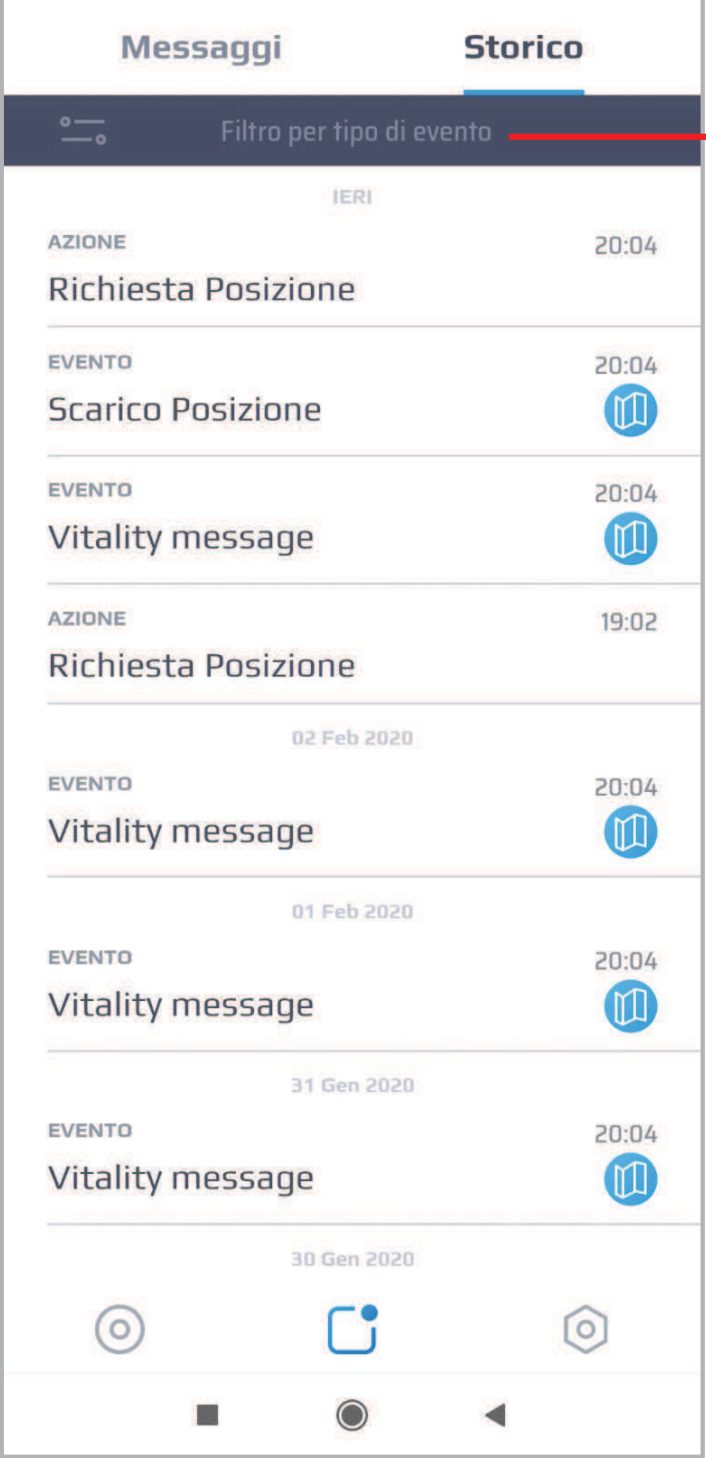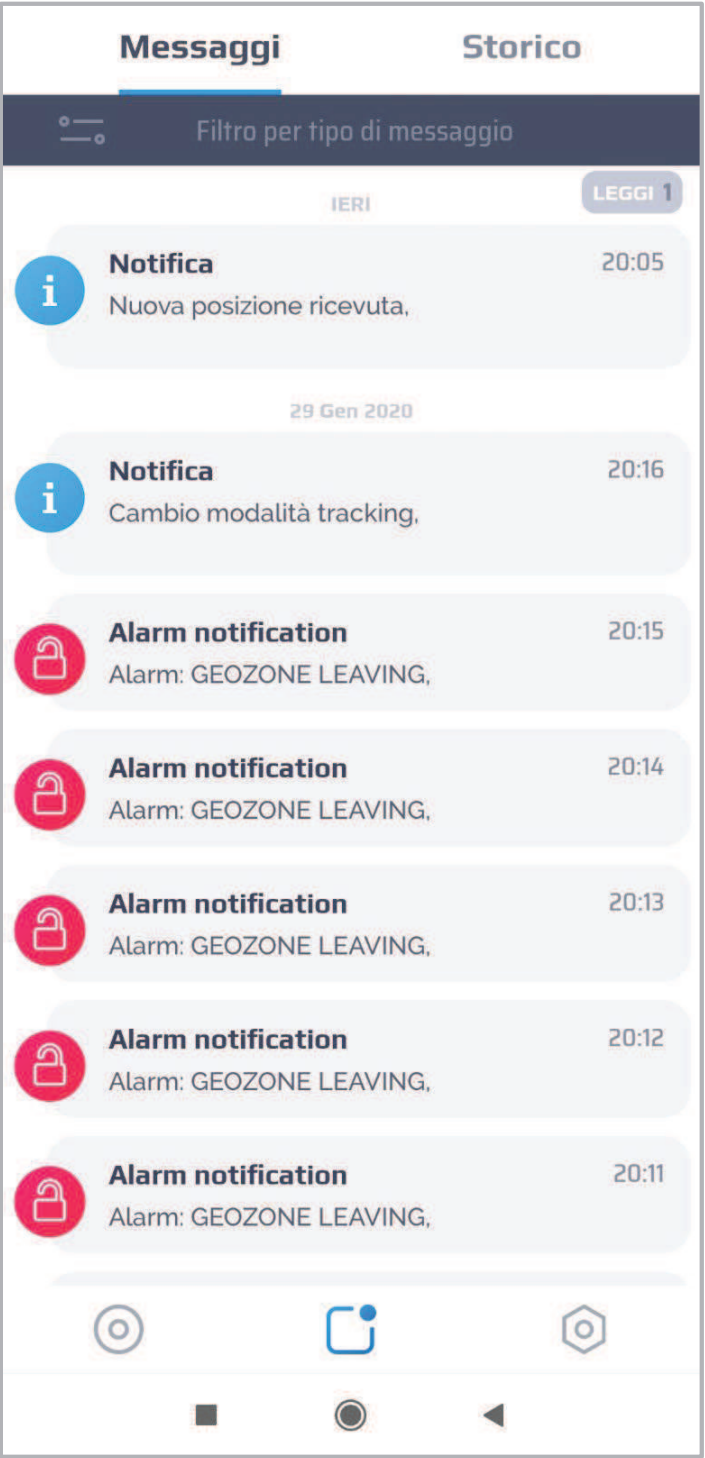

Filter för händelsetyp
(Lokalisering, Inställning, etc.)

Händelselista

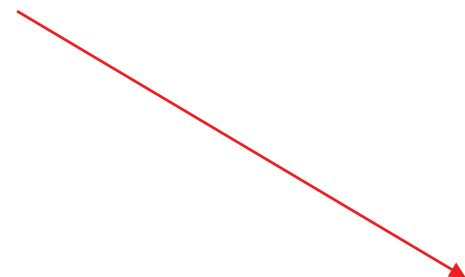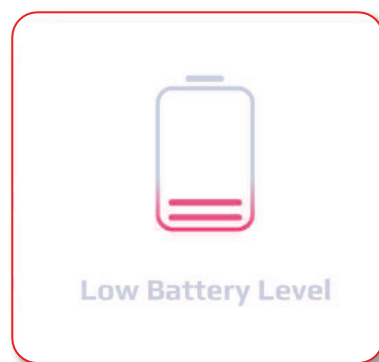

Lådan med utbytesbatterier består av 4 satser, varje sats innehåller 2 batterier.

