


Prinsippskisse, installasjon av Lunos e²

V.17c

Lunos e²
med varmegjenvinning

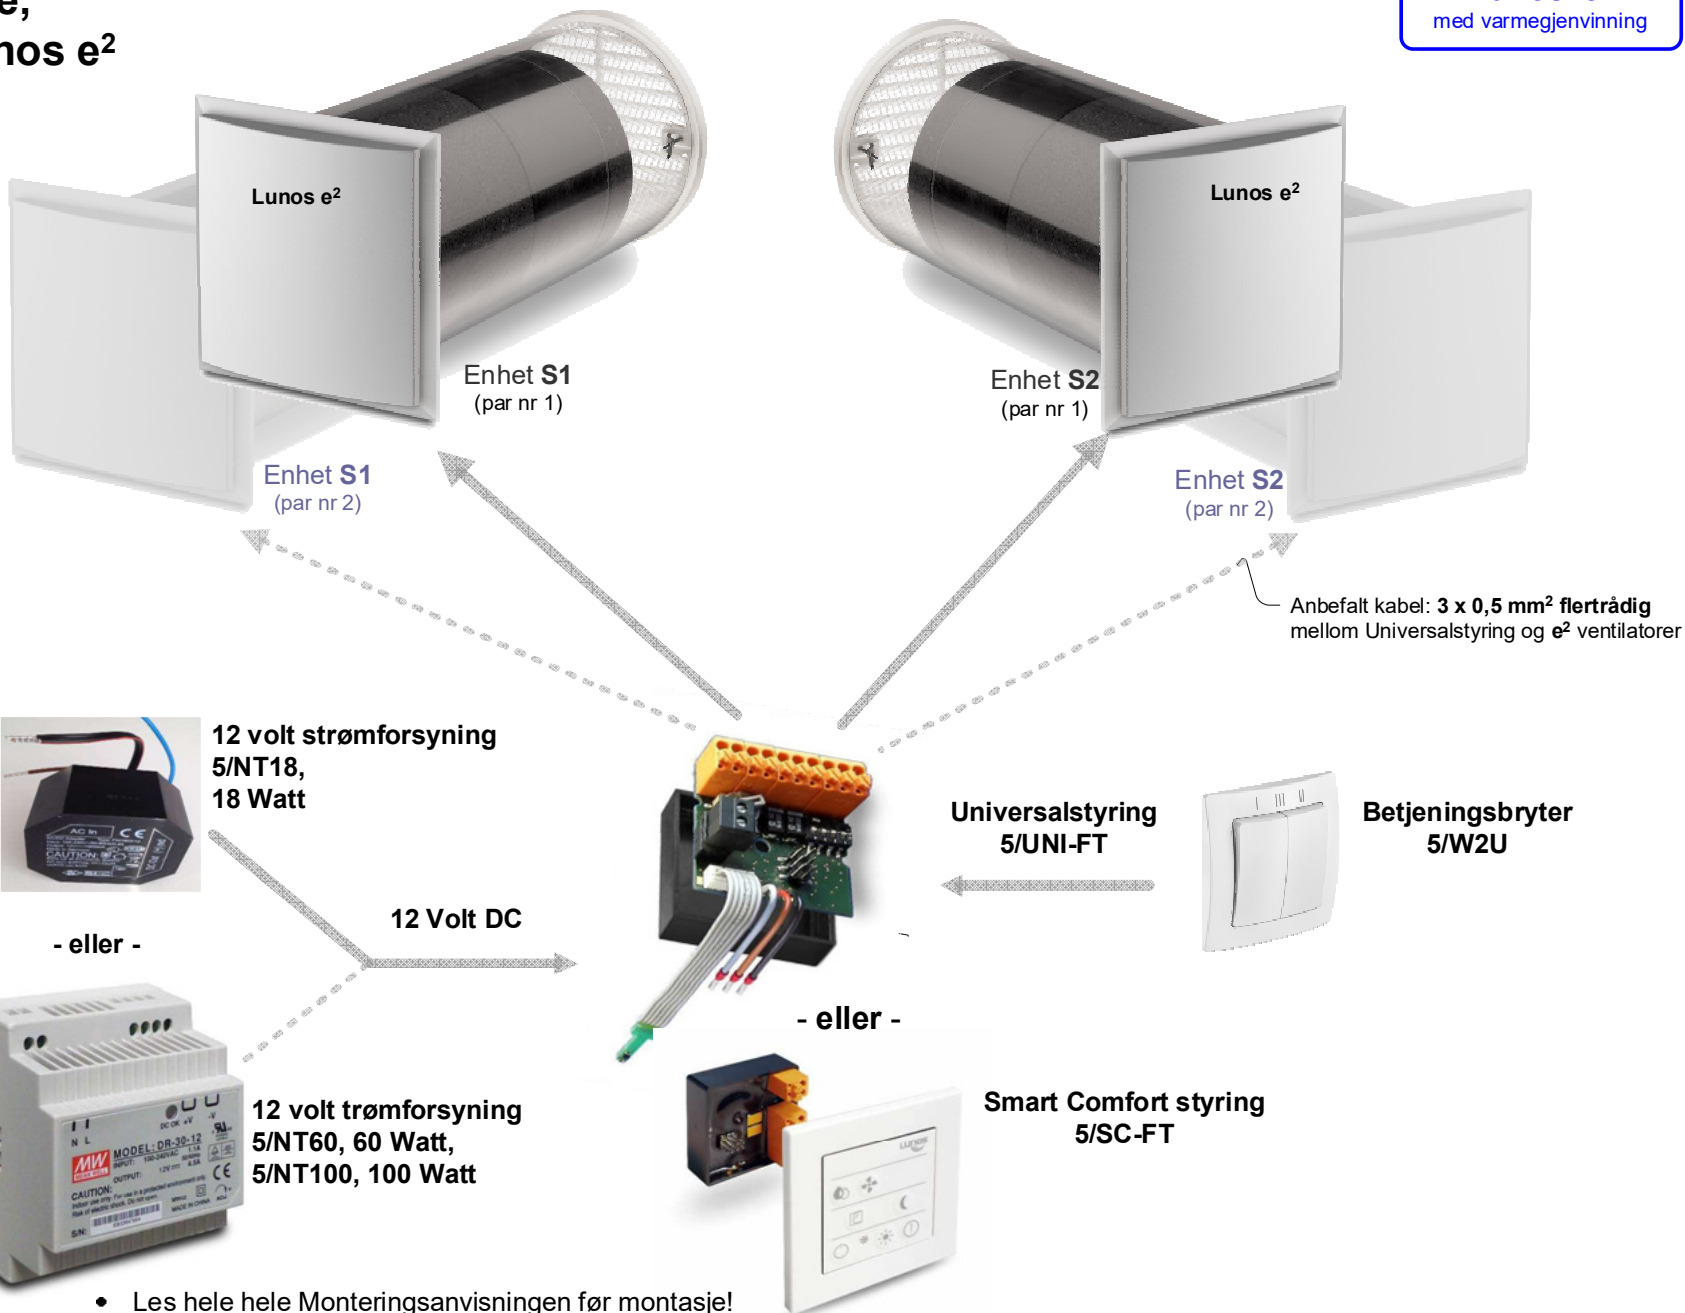

Skissen viser forbindelsen mellom komponentene i en Lunos e²-installasjon.

Det er også vist ett ekstra par e² tilkoblet samme styring.

Strømforsyning 5/NT18 kan drive inntil 3 par, og 5/NT60 kan drive inntil 5 par e² (10 stk)

Anbefalt kabel: **3 x 0,5 mm² flertrådig** mellom Universalstyring og e² ventilatorer

230 Volt AC

- eller -

12 Volt DC

- eller -

Universalstyring
5/UNI-FT

Betjeningsbryter
5/W2U

Smart Comfort styring
5/SC-FT

- Les hele hele Monteringsanvisningen før montasje!
- Alt koblingsarbeide må gjøres med frakoblet strømtilførsel av hensyn til den elektroniske styringen.
- Husk å stille inn kodebryter/produkttype på styring i henhold til ventilatortype og bruksområde, se tabell i monteringsanvisning!