


Montagetegning – Type 1



Se monteringsvejledning.

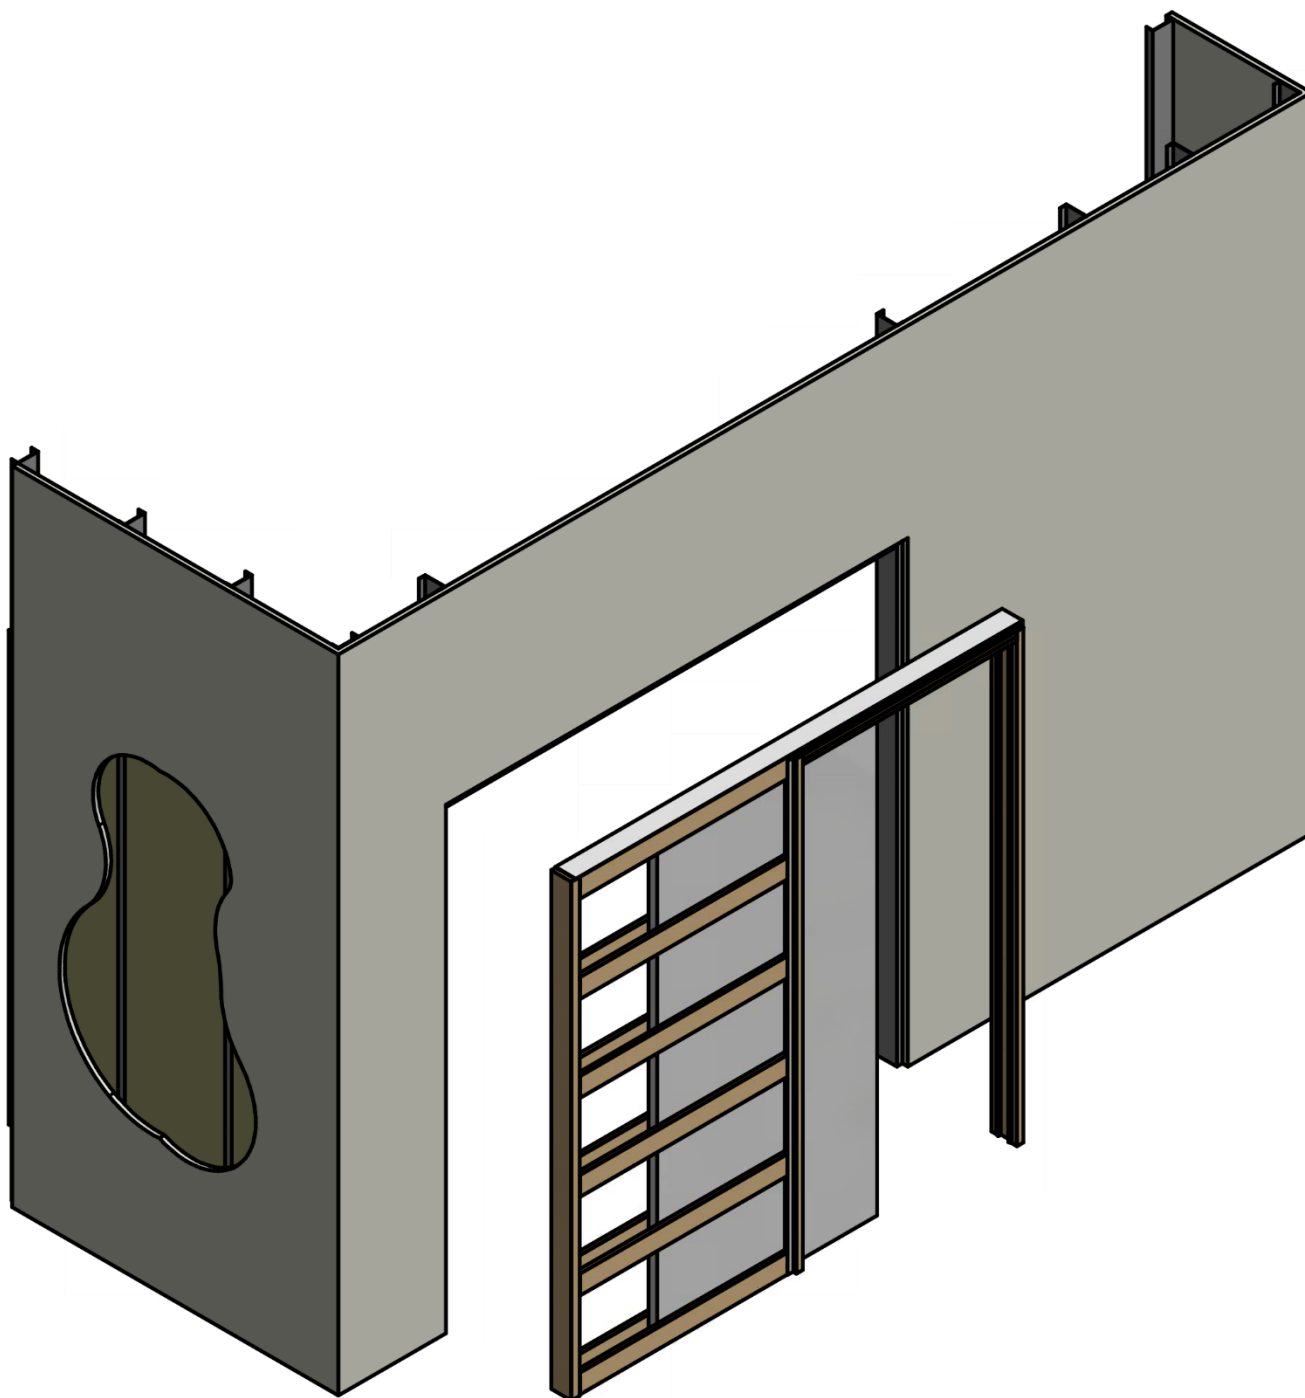

MONTERINGSVEJLEDNING Type 1



Skydedørselementets montering i væggen:

1. Montering i gipsvægge sker ved forstærkning af stålskinneerne ved indlæg af lægter i skinnerne, hvori elementet fastgøres.
- 1a. **Elementer fra 13M fastgøres med 1-2 skruer i midten af topskinne.**
2. Fjern transportbræt i bunden af elementet.
3. Elementet bringes i **lod og vater**. Derefter fastgøres endekarmene med 3 stk. skruer/karmdyvler i hver stolpe.
4. Dørpladen skydes frem i dørhullet og justeres i topbeslag således, at den kører og lander midt i falsen på karme og poste. Karme er monteret på bundstyr, som fastgøres i gulvet/underlaget.
5. Gipsplader fastgøres på løsholte op mod karmen og føres ud over elementet.
Skruelængde ved 1 lag gips: max. 25 mm.
6. **VIGTIGT:** Gipspladen må **IKKE** have en krumning ind imod element.
7. Indfatninger fastgøres med dykkere max. 35 mm. **NB:** Indfatning ved aftagelig topliste monteres min. 10 mm fra underkant, således at listen ikke fastsømmes, men stadig kan afmonteres.
8. Justering/demontering af dørpladen sker ved at demontere den aftagelige topliste – uden at fjerne indfatninger. Herved bliver der adgang til skydedørens løbevogne.
9. Møtrikken ved løbevognen løsnes. Når løbevognen skydes til højre, er dørpladen afmonteret, hvorefter ophænget kan justeres eller afmonteres. Ved montage af dørpladen spændes møtrikken igen og toplisten monteres.
10. Undgå at søm/skruer går ind i dørpladen.
11. **LØBEVOGNE OG SKINNE MÅ IKKE SMØRES MED OLIE ELLER ANDRE GLIDEMIDLER.**

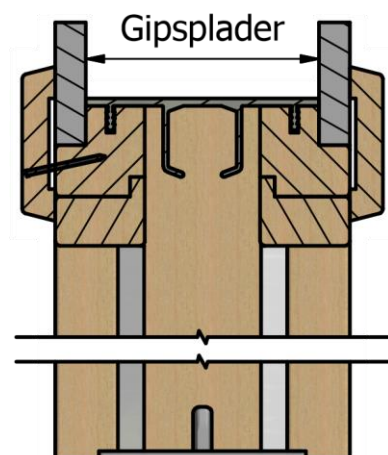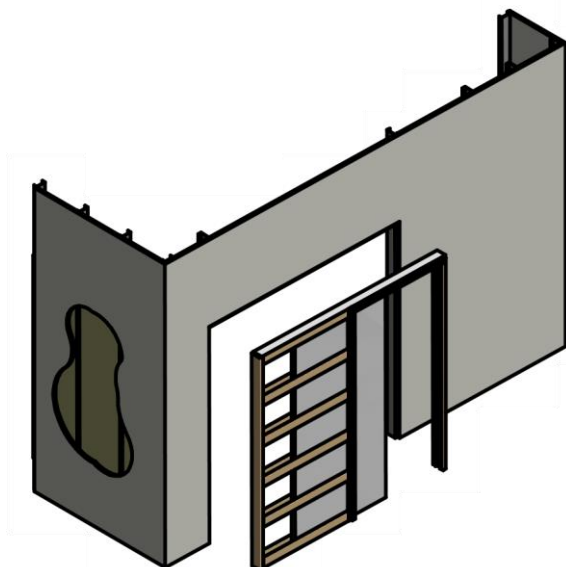


MONTERINGSVEJLEDNING Type 1 – dobbelt og dobbelt med synkrontræk

1. Montering i gipsvægge sker ved forstærkning af stålskinnerne ved indlæg af lægter i skinnerne, hvori elementet fastgøres. Endvidere fastgøres elementet med 1 skrue i midten af topskinne.
2. Fjern transportbræt i bunden af elementet.
3. Elementet bringes i **lod og vater**. Derefter fastgøres endekarmene med 3 stk. skruer/karmdyvler i hver stolpe. Kontrollér at lysningsmålet er ens i top og bund. Poste er monteret på bundstyr som fastgøres i gulvet/underlaget.
4. Dørpladerne skydes frem i dørhullet og justeres i topbeslag således, at de kører og lander midt på. **Ved synkrontræk** monteres alu-vinkel på toppen af dørpladen, 20 cm fra forkant. Luk dørpladerne således, at dørene er sammen midt i døråbningen og fastspænd wiren til alu-vinkelbeslag.
5. Gipsplader fastgøres på løsholtene op mod karmen og føres ud over elementet.
Skruelængde ved 1 lag gips: max. 25 mm.
6. **VIGTIGT:** Gipspladerne må **IKKE** have en krumning ind imod element.
7. Indfatninger fastgøres med dykker max. 35 mm. **NB:** Indfatning ved aftagelig topliste monteres min. 10 mm fra underkant, således at toplisten ikke fastsømmes, men stadig kan demonteres.
8. Justering/demontering af dørpladen sker ved at demontere den aftagelige topliste – uden at fjerne indfatninger. Herved bliver der adgang til skydedørens løbevogne.
9. Møtrikken ved løbevognen løsnes. Når løbevognen skydes frem, er dørpladen afmonteret, hvorefter ophænget kan justeres eller afmonteres. Ved montage af dørpladen spændes møtrikken igen og toplisten monteres.
10. Undgå at søm/skruer går ind i dørpladen.
11. **Ved lydøre:** Hvis lydtætte lister ønskes monteret, monteres de med et fremspring på 11 mm. Q-Lon presses ind i rillen.
12. **LØBEVOGNE OG SKINNE MÅ IKKE SMØRES MED OLIE ELLER ANDRE GLIDEMIDLER.**

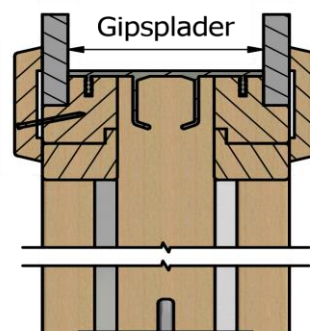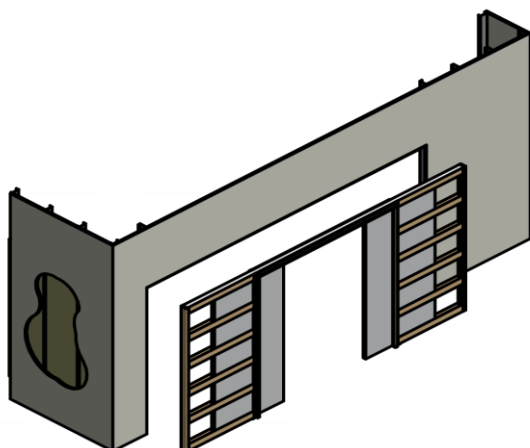

SAMLEVEJLEDNING

Ved element leveret adskilt

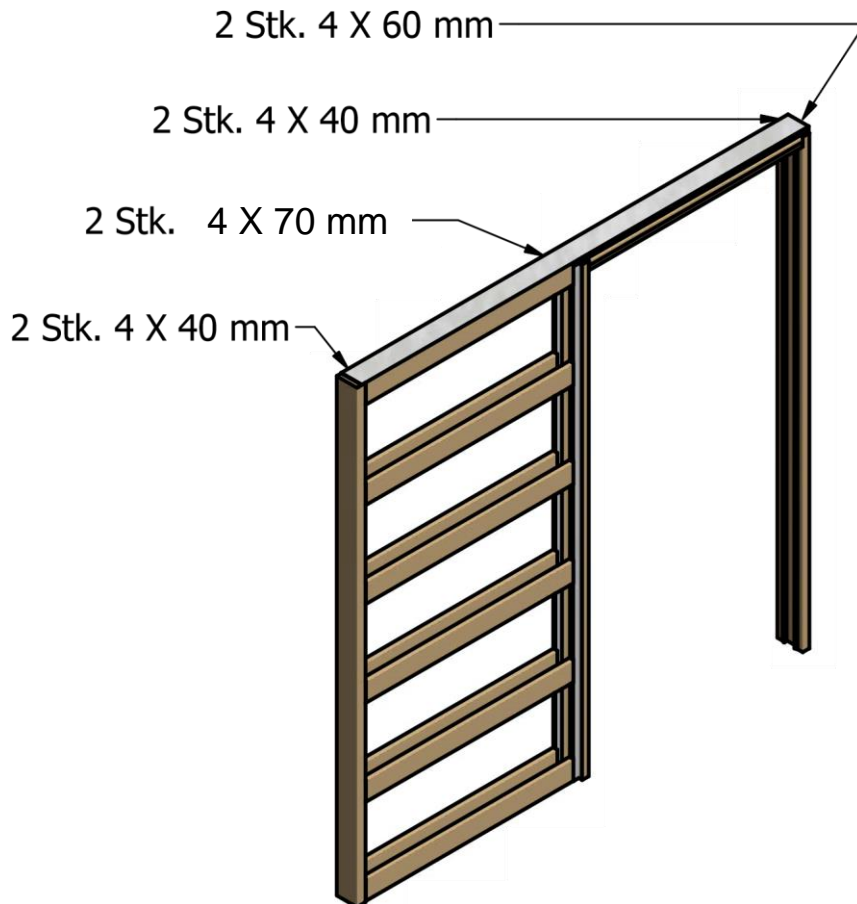

Samlevejledningen henviser til ovenstående tegning.

SKYDOOR skydedørselementer leveres som en samlet færdig enhed, med mindre andet er påkrævet af hensyn til plads/adgangsforhold.

FØRST: smøres lim i noten i øverste løsholt. Alu-skinnen monteres ved hjælp af **gummihammer** (bryst og fals skal være sammen).

DERNÆST: monteres anslagskarmen (lodkarmen).

TIL SIDST: monteres ovenstående antal skruer (**HUSK:** korrekte mål) i de respektive emner.