

Tips & tricks Bruse-skillevæg

For hurtig og sikker montering



Sådan virker det!

Krav

Bruse-skillevægge består normalt af glas, porebetonsten eller elementkonstruktioner, der dog i de fleste tilfælde ikke er stabile nok til at bære brusedøre, varmelegemer, hylder m.v.

- **Montering af varmelegeme på væggen**

- **Væg uden dørfiksering**

- ☐ A fliser på begge sider
- ☐ B fliser kun på brusesiden

- **Væg med dørfiksering**

- ☐ A fliser på begge sider
- ☐ B fliser kun på brusesiden

Løsning: wedi byggeplade

- wedi byggeplade 50 mm (2500/2600 x 600 mm)
- wedi byggeplade XL 50 mm (2500 x 900 mm)
- wedi byggeplade XXL 50 mm (2500 x 1200 mm)

Udførelser:

- ☐ A Brusevæg lavet af wedi byggeplader op til 1,20 m bredde er kun fastgjort til væg og gulv.
- ☐ B Brusevæg lavet af wedi byggeplader over 1,20 m bredde kræver yderligere forstærkning.
Forstærkningen kan f.eks. Udføres af en loftsstøtte (f.eks. En stribe af byggeplader op til loftet) eller en retningsændring i form af en afrunding eller et hjørne.


Bemærk:

wedi byggepladen er vandtæt og kan anvendes som komposittætning. Forbindelse til tilstødende dele (væg/gulv) udføres som beskrevet (se teknisk brochure „Forsegling og afkopling“).

Tip:

Den endelige væghøjde kan afkortes i forbindelse med fliselægning. Beregning af nøjagtig væghøjde før fliselægning/vægmontering bortfalder.


Arbejdsstrin

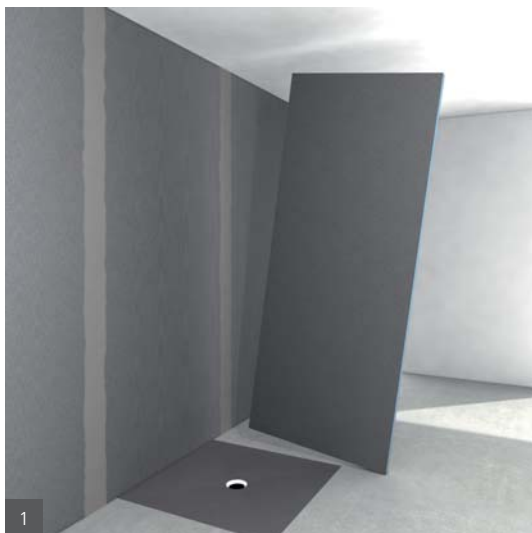

Lod og vinkel til montering af wedi byggepladen tegnes, og det kontrolleres at byggepladen har gulvkontakt over hele fladen. Evt. skal pladen efterskæres.



wedi byggepladen skæres til med pladeskærer, sav (håndrund- eller stiksav).

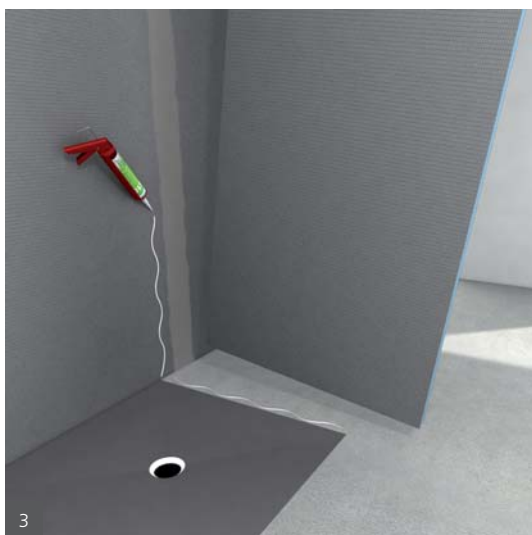

Kom wedi 610 slangeformet på byggepladen og væggen (fuld sammenklæbning) og anbring byggepladen iht. den markerede position. Kan evt. fikses i positionen.

! Under montering skal man passe på ikke at placere wedi byggepladen direkte på en elektrisk gulvvarme.



Byggepladen beklædes med fliser på begge sider. Flisebelægningen er nødvendig for at give byggepladen den fornødne stabilitet. Alternativt kan fliserne på den ene side erstattes af et 5 mm armeringslag (fliseklæber og armeringsdug). Dugvægt: 160 g/m².

I direkte sammenligning ...

Konstruktion: Traditionel murværk

Påkrævet værktøj:

- Vatterpas
- Blyant
- Blander til mørtel og puds
- Håndsav til sten
- Murske
- Glittebræt/spartel
- Skærer
- Boremaskine til muranker



Produkte	Mængde	Forarbejdningsstid	Tørringstid
Sten porebeton 599 x 75 x 249 mm	16 stk., 18 kg	144 min.	1 dag
Klæbemiddel	3 kg		
Glasvæv	5 m ² , 0,5 kg	64 min.	1 dag /mm 3 – 4 dage
Armeringsmørtel	30 kg		
Muranker	5 stk	10 min.	–
Komposittætning på brusesiden	3 kg	20 min.	efter 1. lag ca. 2 timer, efter 2. lag ca. 4 timer
	54,5 kg	238 min. ren arbejdstid	klar til flisebeklædning tidligst efter 5 dage

(Tørringstid iht. producentens oplysninger / regelværker skal overholdes.)

Det er vigtigt at du rådfører dig med den pågældende producent med hensyn til disse udførelser.
wedi godkender brugen af BA 50 som bruseskillevæg.

Bemærk (I sammenligningen er der ikke taget højde for følgende):

- Klargørings- og rengøringsstider for arbejdsplads og værktøj (mere tid i forbindelse med murværk)
- Transport af materialer

... vinder wedi byggeplader

Konstruktion: wedi byggeplade XXL

Påkrævet værktøj:

- Vaterpas
- Blyant
- Pladeskærer, stiksav eller håndrundsav
- Fugepistol



Produkte	Mængde	Forarbejdnings tid	Tørringstid
wedi BA XXL 50 mm 1200 x 2500 mm	1 stk, 13,8 kg	30 min.	1 dag
wedi 610 Forbindelse til væg og gulv	310 ml, 0,5 kg		
	14,3 kg	30 min. ren arbejdstid	klar til fliser næste dag

Fordele: Der skal ikke transporteres/bæres så meget materiale ▪ Korte arbejdstider ▪ Færre arbejdsstrin ▪ Klar til flisebeklædning allerede dagen efter ▪ Vægkonstruktion og tætning i én arbejdsgang ▪ Ekstremt stabil og 100 % vandtæt ▪ Fuldt funktionel, selv med mulige skader - i modsætning til smørbar vandtætning


Flere muligheder

Montering af varmelegeme på byggepladen


På byggepladen kan man udover en brusedør også montere en håndklæderadiator. Til det skal byggepladen forsynes med forstærkningsplader. Her er det bedst at benytte wedi Tools monteringssættet, der monteres som beskrevet nedenfor. Flisernes minimumstykkelse ved bruseskillevæg med håndklæderadiator: 6 mm. Hvert befæstigelses punkt må maximum belastes med 30 kg. Varmelegemets totalvægt må ikke overstige 80 kg. Monteres som beskrevet nedenfor. Varmelegemets ledninger placeres i en not i byggepladen, der fyldes med en fliseklæber. Før fliseopsætning husk selvklæbende armering med wedi Tools armeringsbånd.

Montering af glasdør i den frie ende af byggepladen


I den frie ende af bruse-skillevægge kan der monteres en dør med en totalvægt på op til 40 kg. Glasdør: 100 cm x 200 cm og 8 mm tykkelse, vægt: 40 kg. Til montering af glasdøren anbringes en forstærkningsplade hhv. omkring hængslerne og dørens anslagspunkter. Her er det bedst at benytte wedi Tools monteringssættet. Flisernes minimumstykkelse ved bruse-skillevæg med dør: 6 mm. Monteringssættet monteres som følger:

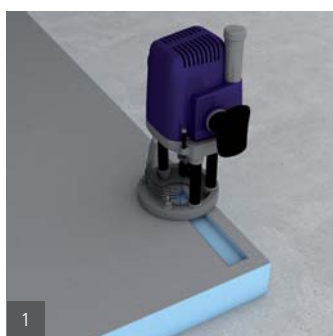

Ved hjælp af overfræser udfræses det markerede område. Dybden afhænger af forstærkningspladens tykkelse. Klæberen giver 2 mm ekstra.

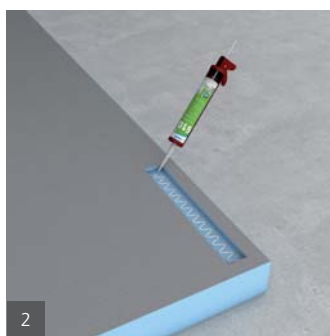


Forstærkningspladen limes fast med wedi 610 klæbe- og tætningsmasse.

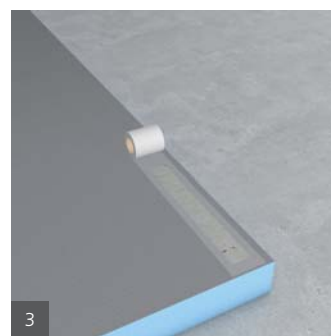

Til sidst foretages armering med selvklæbende wedi Tools armeringsbånd.



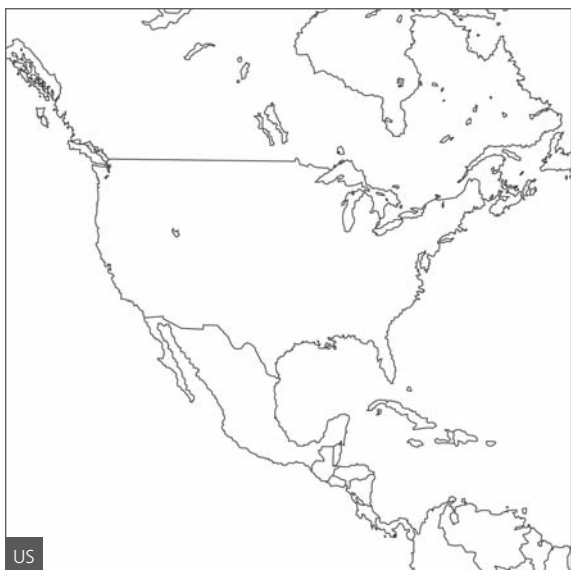

- Australien
- Belgien
- Bosnien-Herzegovina
- Danmark
- Estland
- Finland
- Frankrig

- Grækenland
- Holland
- Island
- Italien
- Kanada
- Kroatien
- Letland

- Litauen
- Luxemburg
- Norge
- Polen
- Portugal
- Rumænien
- Rusland

- Schweiz
- Serbien
- Slovenien
- Spanien
- Storbritannien
- Sverige
- Tjetjenien

- Tyrkiet
- Tyskland
- Ukraine
- Ungarn
- USA
- Østrig



**wedi Hovedkontor
for de Nordiske lande**
Industrivej 20
DK-3550 Slangerup

Tel +45 47 38 23 29
Fax +45 47 77 23 29

info@wedi.dk
www.wedi.eu

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Tyskland

Tel +49 25 72 156-0
Fax +49 25 72 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

