




**LT automatiske og semiautomatiske
limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.**

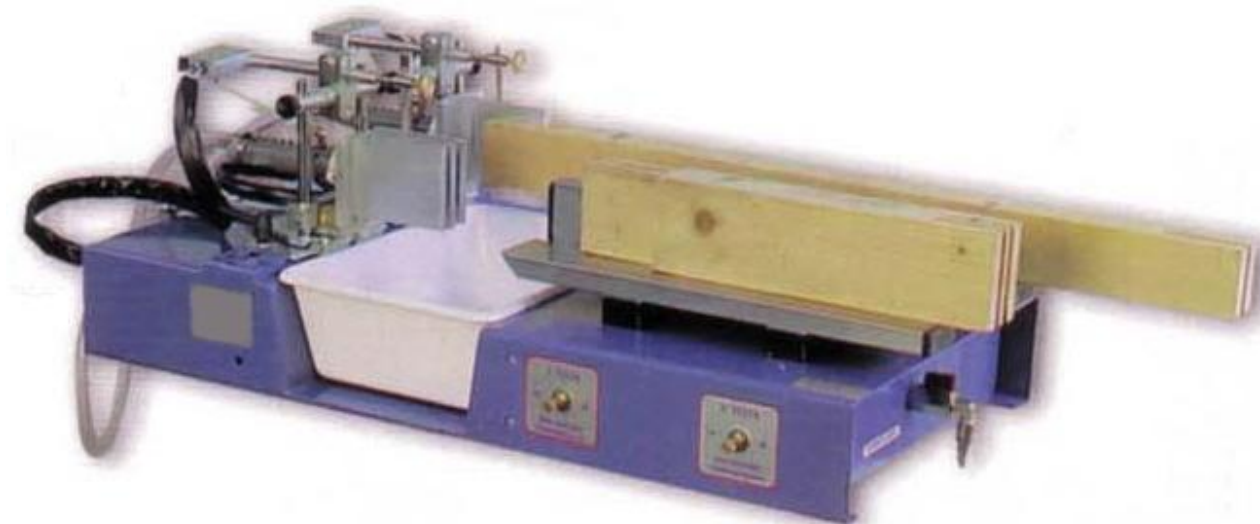

Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller flere limhoveder, med eller uden bordbase til PVAc lim.

Automatisk lim system til tap limning ved fremstilling af dør-og vinduesrammer. Der er Tre indstillingsmuligheder, som giver optimeret lim påføring og reduceret forbruget:

1. Påføringshastighed
2. Dosering kontrol
3. Regulering af påførings længde.

De mest relevante karakteristika:

- Ensartet og konstant påføring af lim.
- Mindre spild af lim.
- Mindre tidsforbrug i forhold til manuel limning.
- Bedre limningsstyrke takket være fuld flade limning og påføring i dybden af tap
- Limen bevares under trykke inde i trykfødebeholderen, den forbliver altid ren og frisk, klar til at blive brugt, selv efter en lang pause.

LT limmaskiner leveres med trykfødebeholder, limfordeler med lynkobling til special dyser (laves efter mål og kundespecifikationer). Systemet giver lave driftsomkostninger, intet behov for el-tilslutning, da det virker pneumatisk. Ved perioder uden drift, er det muligt at vippe dysehovedet ned i en vandbeholder. Når limhovedet er sænket ned i vandbeholderen vil limen ikke tørre. Vore anlæg kan arbejde med ét, to, tre eller 4 dysehoveder på samme tid (afhængig af model). De er fremstillet i stål som er pulver lakeret med epoxy lak.

Medfølgende tilbehør:

- Fitting for tilslutning af dyse til vandhane for effektiv spuling, art. Nr. 294
- Nøgle 10 mm til justering af limhoveder
- Børste til dyse vask
- Unbrakonøgle til dyse justering
- Reservedels tilbehør



Prod. nr.

GO S/500/4

Beskrivelse

Semiautomatisk 2 hovedet system

- inkl. 2 stk. pistoler
- inkl. 2 stk. slanger
- inkl. 1 stk. trykfødebeholder

Pris



Prod. nr.

GO S/501/4

Beskrivelse

Automatisk 2 hovedet system

- inkl. 2 stk. pistoler
 - inkl. 2 stk. slanger
 - inkl. 1 stk. trykfødebeholder
- (Obs. Roll-over understøttelse, er ekstra tilbehør, er ikke inkl. I standard system).

Pris



Prod. nr.

GO S/502/1

Beskrivelse

Automatisk 3 hovedet system

- inkl. 3 stk. pistoler
 - inkl. 3 stk. slanger
 - inkl. 1 stk. trykfødebeholder
- (Obs. Roll-over understøttelse, er ekstra tilbehør, er ikke inkl. I standard system).

Pris



Prod. nr.

GO S/503/4

Beskrivelse

Automatisk 4 hovedet system

- inkl. 4 stk. pistoler
 - inkl. 4 stk. slanger
 - inkl. 1 stk. trykfødebeholder
- (Obs. Roll-over understøttelse, er ekstra tilbehør, er ikke inkl. I standard system).

Pris

Automatiske limmaskine serie med vandret modstående hoveder.



Prod. nr.


GO TCO/702

Beskrivelse

Automatisk system - 2 vandret modstående hoveder

- inkl. 4 stk. pistoler
- inkl. 4 stk. slanger
- inkl. 2 stk. trykfødebeholder

Pris

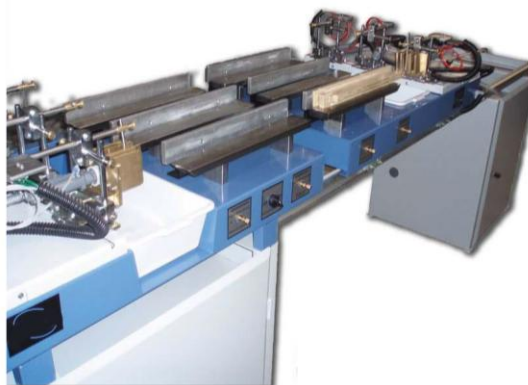

Prod. nr.

GO TCO/703

Beskrivelse

Automatisk system - 3 vandret modstående hoveder

- inkl. 6 stk. pistoler
- inkl. 6 stk. slanger
- inkl. 2 stk. trykfødebeholder

Pris



Prod. nr.

GO TCO/704

Beskrivelse

Automatisk system - 4 vandret modstående hoveder



- inkl. 8 stk. pistoler
- inkl. 8 stk. slanger
- inkl. 2 stk. trykfødebeholder

Pris

Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørrindfatninger og vinduer - med et eller flere limhoveder til PVAc lim – med rensesystem til dysehovederne.

De selvrensende automatiske limmaskiner har indbygget et rensesystem som muliggør rengøring af dyserne uden at de afmonteres. Dyserne renses automatisk ved betjening af en switch, uden at fjerne dem og det spare rengøring tid. Takket være dette system er dyserne altid rene, man undgå dermed dyr rengøringstid og opnår dermed optimeret produktivitet.

Alle de selvrensende limmaskiner har en beskyttelse kabinet som forhindrer lim og vand i at sprøjte.

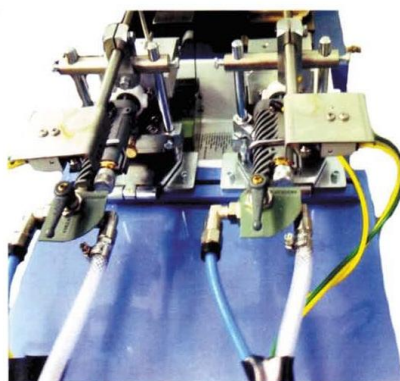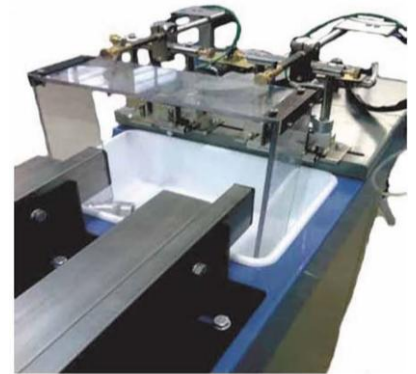

Prod. nr.

GO S/600/AP

Beskrivelse

Semiautomatisk 2 hovedet system, med autovask.

- inkl. 2 stk. pistoler
- inkl. 2 stk. slanger
- inkl. 1 stk. trykfødebeholder

Denne type limmaskine er velegnet til limning af korte tappe såsom køkken skabslåger og sinksamling

Pris



Prod. nr.


GO S/601/AP

Beskrivelse

**Automatisk 2 hovedet system,
med autovask.**

- inkl. 2 stk. pistoler
- inkl. 2 stk. slanger
- inkl. 1 stk. trykfødebeholder

Pris

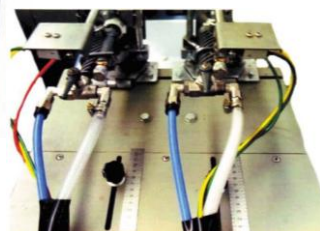

Prod. nr.

GO S/602/AP

Beskrivelse

**Automatisk 3 hovedet system,
med autovask.**

- inkl. 3 stk. pistoler
- inkl. 3 stk. slanger
- inkl. 1 stk. trykfødebeholder

Pris



Prod. nr.

GO S/603/AP

Beskrivelse

**Automatisk 4 hovedet system,
med autovask.**

- inkl. 4 stk. pistoler
- inkl. 4 stk. slanger
- inkl. 1 stk. trykfødebeholder

Pris



LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

Brugsanvisning til semiautomatisk LT Limsystemer:

Fyld trykfødebeholderen op med lim og bringe den op til arbejdstryk (Maks 5 Bar). Slut trykluft til (min 6 Bar). Imens der er lukket for lim sættes et stykke træ der skal limes på den bærende overflade og kontroller at den passer med special dysen. Hvis det ikke passer ordentligt, skal du flytte dysehovedet, så træet frit kan komme ind og ud af dysen. Åben for limen, indstil tidsstyringen for lim påføringen ved hjælp af ventilstyringen placeret i maskinens front med justering - eller +. Ved at regulere flow møtrik på pistolen, får du den ønskede mængde af lim.

DRIFT: Ved at presse tappen ind dysen og påvirke udløseren placeret i dysens centrum, sker lim påføringen imens træstykket trækkes ud.



Brugsanvisning til automatisk LT Limsystemer:

Fyld trykfødebeholderen op med lim og bringe den op til arbejdstryk (Maks 5 Bar). Slut trykluft til (min 6 Bar). Skift vælgeren til "ON" position (maskine i funktion). Imens der er lukket for lim, tryk stiften placeret i dysernes center og regulere påføringshastighed. Indstil fremføringsvognen ved hjælp af ventilstyringen placeret i maskinens front med justering - eller +. For at opnå påføringslængde fra 0 til 100 og den deraf følgende stop af limpåføringen justeres den tap placeret på limhovedets vogn ud fra dens metriske lineal. Ved at regulere flow møtrik på pistolen, får du den ønskede mængde af lim.

Placer træstykket der skal limes ved hjælp af den monterede dyse på aflægningspladen. Hvis det ikke passer ordentligt, flytte hovedet, så træet kan frit komme ind og ud. Det anbefales at skylle dyserne under vandstråle efter brug og at opbevare dem i vand bagefter.

TILBEHØR (kan tilkøbes):

- Roll-over understøttelse
- Ekstra udgang for manuel limning.

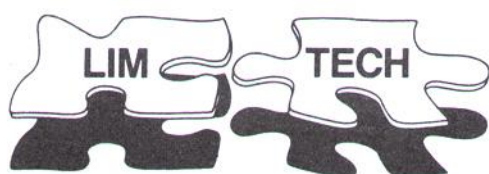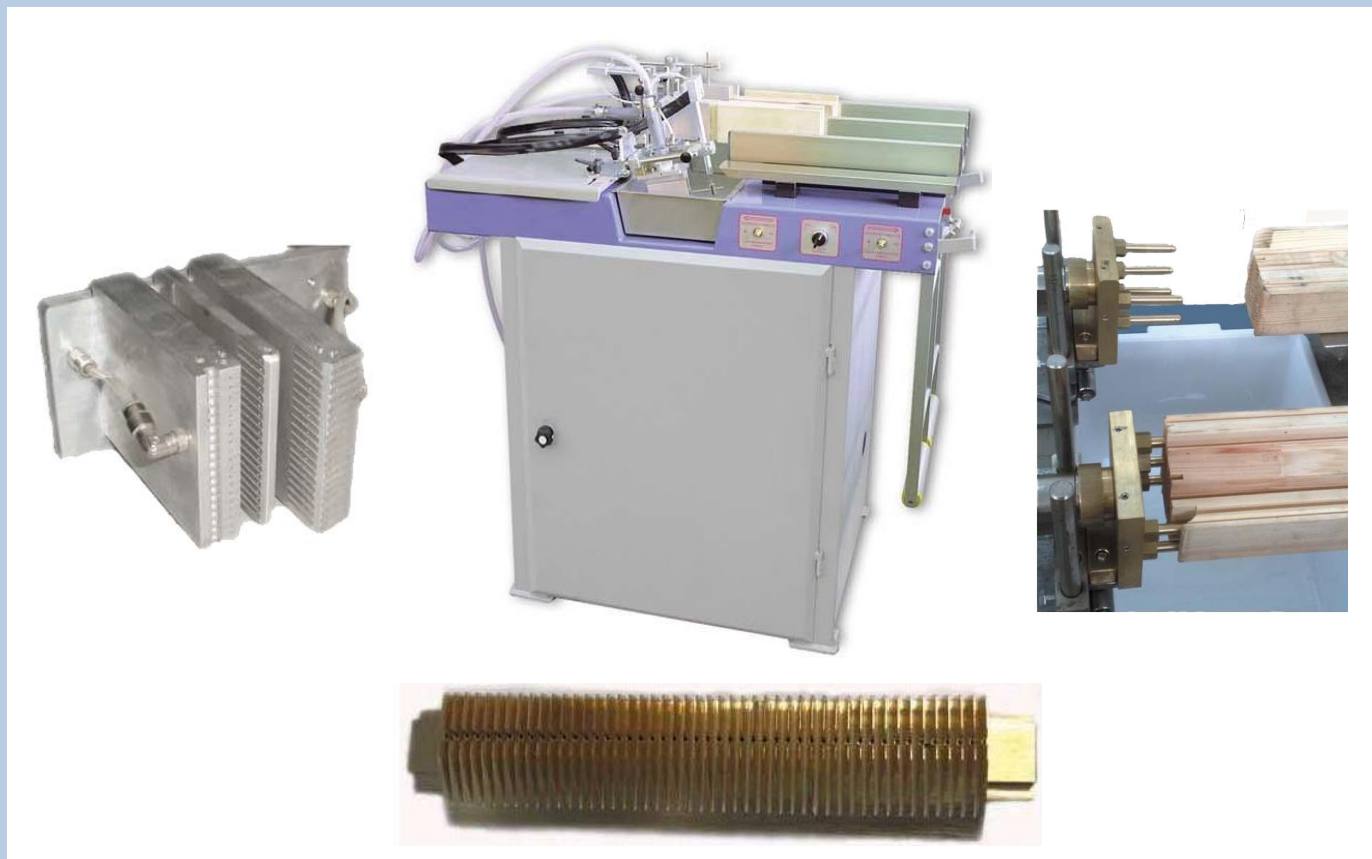

Lim-Tech ApS
Industrivej 5. - 7120 Vejle – Denmark
Tlf.: +45 75 711977 Fax: +45 75 712877
V.A.T. / Ust-IdNr. DK13279470
Mail: [Info@ Lim-Tech.dk](mailto:Info@Lim-Tech.dk) WWW.Lim-Tech.dk