



# Træning af håndhygiejne


## Anvendelsesområder:

Identificering af hygiejneproblemer, træning af personale og besøgende indenfor:	
• Køkkener	• Hospitaler
• Laboratorier	• Sundhedssektoren
• Fødevarerproduktion	• Avls- og opformeringsstalde
• Skoler	

## Træning af håndhygiejne

Dårlig hygiejne kan være årsagen til mange tilfælde af sygdomme, både hos mennesker men også i forhold til spredning af infektioner/ bakterier mellem produktionsenheder.

Det anslås, at mere end 30% af infektioner i fødevarerområdet kunne været undgået ved korrekt håndhygiejne.

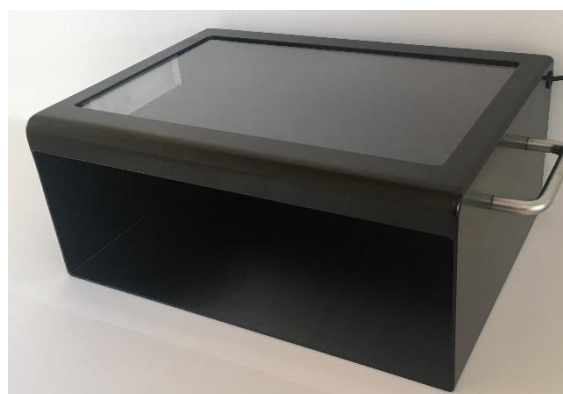

## Metode:

1. Tilsæt 1-2 pump af den fluorescerende lotion/ håndsprit og fordel det som ved en normal grundig afspritning af hænder.
2. Placer hænderne i kabinettet. Hele overfladen på begge hænder bør lyse ensartet. Gentag evt. pkt. 1 indtil hele overfladen lyser ensartet.
3. Vask hænderne grundigt. Tør dem og tjek igen i kabinettet. De områder der stadig lyser, er ikke vasket tilstrækkeligt.
4. Gentag efter behov og se efter forbedringer.

## Teknisk data:

Type & fabrikat	Håndtræningsskærm		
Materiale	Aluminium	Lys kilde	LED
Dimensioner h x b x d	150 x 357 x 251 mm	Vægt	2 kg