

Orbio MultiSurface Cleaner

Tennant Europe NV • Roderveldlaan 3 • 2600 Antwerpen- Berchem • Belgium

+32 32179 411•Orbiotechnologies.com

26/2/2014

BESKRIVNING:

Orbio Multi-Surface Cleaner ett alkaliskt flytande rengöringsmedel för allmänna ändamål.

ANVÄNDNING:

- På alla hårda och mjuka ytor, ej porösa. Spraya direkt på ytan, rengöringsduk eller svamp. Torka ytan torr. Minimum pH 10 vid användning.
- Ersätter grovrengöringsmedel, rengöringsmedel för rostfritt, allrengöringsmedel, glasputs och mattrengöringsmedel.
- På behandlade och obehandlade golv
- På speglar, glas, rostfria ytor, köks- och arbetsbänkar, stengolv och VCT golv
- Handel, utbildning, sjukvård, kontor, lager och distributionsanläggningar.



FÖRDELAR:

- Ingen skumbildning
- Emulgerar med ett flertal smutstyper inklusive vegetabiliskt baserade oljor
- Kan användas på de flesta ytor
- Inget skum - ökar säkerhet och livslängd på sugmotorer i kombiskurmaskiner.
- Luktfri

EGENSKAPER & FÖRVARINGSINFORMATION:

Behållare:	Hållbarhetstid Orbio Multi- Surface C
Stängd sprayflaska	30 dagar
Sluten container (Koncentrat)	90 dagar
Hink med mopp	Upp till 8 timmar, beroende på hur mycket mopp blivit sköljd i hink.

BEGRÄNSNINGAR:

- För god hygienpraxis, blanda ej med andra kemikalier, färgämnen eller dofttillsatser.
- Späd ej.

Fysiska egenskaper Orbio Multi- Surface Cleaner :

Egenskaper	Facit/resultat
Färg	Klar färglös vätska
Fosfat	Ingen
Flampunkt °F/C Seta Closed Cup	>200°F / >93°C
Skum	Inget
Form	Vätska
Frys punkt	28°F / -2°C
Frys/Thaw	Klarar standardtestet 3 frys/thaw cykler
Lukt	Ingen
pH brukslösning	10.5 – 11.5
Lösbarhet(kranvatten)	100%
Viskositet	Vattentunn
Lättflyktiga organiska föreningar (VOC)	Inga

**VIKTIGT:
LÄS OCH FÖLJ ALLA
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ANVISNINGAR INNAN DU FORTSÄTTER.**

BRUKSANVISNING (endast 5000-Sc lösning)

LÄS ANVISNINGARNA PÅ ETIKETTEN FÖRE ANVÄNDNING.

Kombiskurmaskiner:

Tag bort munstycket från stationen. Fyll renavattentanken med Orbio Multi- Surface Cleaner. Pressa handtaget och fyll till önskad nivå. Kapacitet fyllning 57 liter per minut. Återplacera munstycket i stationen. Späd ej. Använd med full styrka.

Skölj smutsvattentanken efter användning. Detta förhindrar smutsupbyggnad i tanken.

Påfyllning av behållare (hinkar mm) :

Tag bort munstycket från stationen. Fyll lämplig behållare genom att pressa munstycket och fyll till önskad nivå. Återplacera munstycket i stationen. Späd ej med kravatten. Skura med golvborste eller singelskurmaskin. Tag upp smutsvattnet med våtsugare.


Sprayflaska:

Fyll sprayflaskan genom att trycka flaskan mot reglaget på stationen. Stoppa påfyllning genom att ta bort flaskan. Spraya rengöringslösningen på microfiberduk. Spraya direkt på ytan om den är kraftigt nedsmutsad (då detta kräver mer vätska). Späd ej. Använd med full styrka.

ANVÄNDARINSTRUKTION (endast os3 lösning)


**LÄS ANVISNINGARNA PÅ ETIKETTEN FÖRE
ANVÄNDNING. SE VÄGGPLANSCHEN OCH
RENGÖRINGSGUIDEN FÖR ANVÄNDINGSOMRÅDEN.**

PÅFYLLNING AV BEHÅLLARE (HINKAR, KÄRL MM).

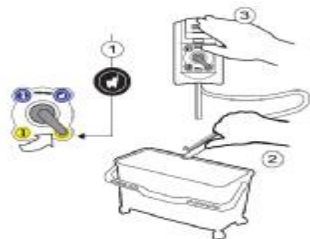

Påfyllning av hinkar och utrustning: Vrid väljarratten till hinkar/utrustnings fyllnadsläge för MultiSurface Cleaner. Haka loss påfyllningsslang från doseringsautomaten och sätt in den i behållaren som ska fyllas. Tryck på knappen för att fylla behållaren. Knappen kan låsas i fast läge vid påfyllning av stora behållare. Tryck åter på knappen för att låsa upp. En bruksanvisning för MultiSurface Cleaner finns på flasketiketten. Späd ej. Använd med full styrka.

SPRAYFLASKOR

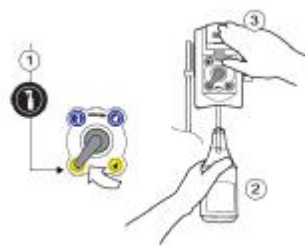

Påfyllning av flaskor: Vrid väljarratten till flaskans påfyllnadsläge för MultiSurface Cleaner. Sätt in flaskpåfyllningsmunstycket i sprayflaskan. Tryck på knappen för att fylla flaskan. Använd endast rena flaskor som är rätt märkta med de etiketter som medföljer denna maskin. Använd ej omärkta eller felmärkta flaskor. Bruksanvisning för MultiSurface Cleaner finns på flasketiketten. Späd ej. Använd med full styrka.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

ÖGON- OCH ANSIKTSSKYDD: Använd gärna godkända skyddsglasögon som en god hygienpraxis. Skyddsglasögon är ej ett krav. Oberoende tester har visat att Orbio MultiSurface Cleaner inte framkallar ögonirritation.

HUDSKYDD: Handskar behövs ej men använd gärna godkända handskar som en god hygienpraxis. Oberoende tester har visat att Orbio MultiSurface Cleaner inte framkallar hudirritation.

MultiSurface Cleaner är inte klassat som hud- och ögonirriterande enligt direktivet om farliga preparat (1999/45/EC)

TEKNISK SUPPORT / BESTÄLLNING

Tennant Europe NV • Roderveldlaan 3 • 2600 Antwerpen-Berchem • Belgium • +32 32179 411 • Orbiotechnologies.com

BORTSKAFFANDE AV LÖSNING

Bortskaffas i enlighet med alla gällande bestämmelser.

**VÄNLIGEN SE SÄKERHETS DATABLAD (SDS)
FÖR YTTERLIGARE
SÄKERHETSINFORMATION OCH
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.
ENDAST FÖR INDUSTRIELLT OCH
INSTITUTIONELLT BRUK.**

EJ FÖR HUSHÅLLSBRUK.

FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN.

**FÖRTÄR EJ OCH BLANDA EJ MED
ANDRA KEMIKALIER.**