

For gammel? Byt til nyt!

Vi tilbyder løsninger til næsten alle brands på markedet.

NxT Generation



Gammel kasette med ny lift: For gammel? Byt til nyt!

Hvis undergulvsliften er forældet og skal udskiftes, tilbyder **NxT Generation** undergulvsteknologi fra AutopStenhoj den perfekte løsning.

Hvis kassettsens topramme stadig er i god stand, installeres **NxT Generation-liften**, tilpasset dimensionerne på den eksisterende stålkassette.

Hvis kassettsens topramme ikke længere har den nødvendige styrke, fjernes den gamle ramme, og en ny installeres. Derefter støbes der beton, og **NxT Generation-liften**, tilpasset kassettsens dimensioner, monteres.

Hvis du ønsker en større stempelafstand, anbefales **NxT Generation-liften** i tandstangsudgave. Der laves to rør løsninger til at huse cylinder og tandstang. Den nye ramme sættes på plads og indstøbes i beton. **NxT Generation-liften** i tandstangsudgave kan derefter installeres.





Før vi kan komme i gang:

- Kassettsens mål skal tages, før liften fjernes.
- Brug AutopStenhojs måleskema til formålet.
- Der aftales, hvilke produkter skal bestilles til formålet, afhængigt af tilstanden.
- Afhængig af tilstanden og AutopStenhoj-modellen kan den gamle overbygning genbruges.

Situation 1:

Liften er ved at nå slutningen af sin levetid og skal udskiftes.

Efter at liften er afmonteret, skal den gamle kassette rengøres og klargøres til installation af den nye løfteenhed. Herefter foretages den endelige inspektion af kassettsens top, inkl. eventuel genopretning, afhængigt af dens tilstand. Den nye AutopStenhoj **Nxt Generation-løfteenhed** er designet til at være selvbærende og fastgøres enten med klemning eller skruer.

Arbejdspladsen med en NxT Generation undergulvslift fremstår igen som ny.

Situation 2:

Kassettsens topramme har ikke længere den nødvendige styrke.

Hvis den endelige inspektion af kassettsens top har vist, at stålkasstettoppen ikke længere er bærende, skal kassettsens top blotlægges og fjernes. En ny ramme forbindes til kassetten og forankres i fundamentet. Fundamentrammen indstøbes i beton, og gulvkonstruktionen genskabes. Den nye, tilpassede **NxT Generation-løfteenhed** er designet til at være selvbærende. Da der anvendes en ny **NxT Generation-ramme**, fastgøres **NxT Generation-løfteenheden** med klemning.

Arbejdspladsen med en NxT Generation-under gulvslift fremstår igen som ny.

Situation 3:

Du ønsker større stempelafstand.



Hvis stempelafstanden ikke er stor nok til et nyt værkstedskoncept, skal gulvet forberedes, så en ny, større kassettop kan installeres. De tilsvarende fundamentplaner skal følges nøje. For at øge stempelafstanden bores kernehuller til at skabe rørløsninger, hvorpå den nye, store kassettop placeres. Den gamle kassette kan blive i jorden og fyldes efter ønske. Den nye ramme placeres på kassetten og forankres i fundamentet. Fundamentrammen indstøbes i beton, og gulvkonstruktionen genskabes. Den nye, tilpassede **NxT Generation-løfteenhed** fastgøres i **NxT Generation-rammen**, med synkronisering via tandstangsløsning.

Arbejdspladsen med en NxT Generation-undergulvslift fremstår igen som ny.

For gammel? Byt til nyt!

Situation 1:



Liften er ved at nå slutningen af sin levetid og skal udskiftes.

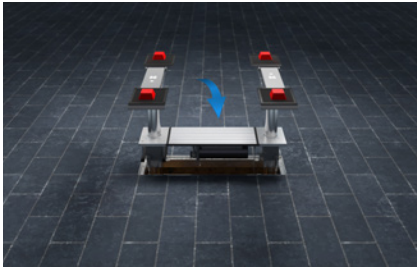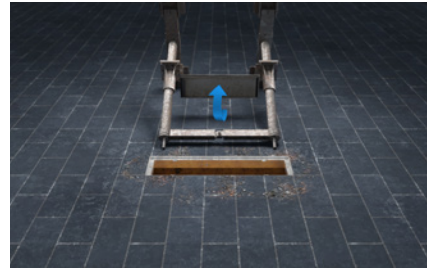

Liften er ved at nå slutningen af sin levetid og skal udskiftes. Den gamle lift afmonteres, og den nye NxT Generation-lift, som er tilpasset den eksisterende kassette, sættes på plads.

Situation 2:


Kassetten topamme har ikke længere den nødvendige styrke mere.

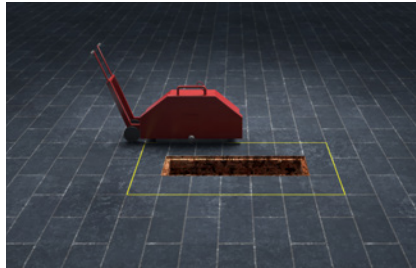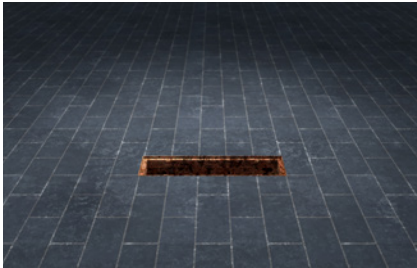

Den øverste ramme på kassetten har ikke længere den nødvendige styrke. Den fjernes og erstattes af en ny ramme. Derefter støbes der beton, og den nye NxT Generation-lift, som er tilpasset den eksisterende kassette, sættes på plads.

Situation 3:

Du ønsker større stempelafstand.

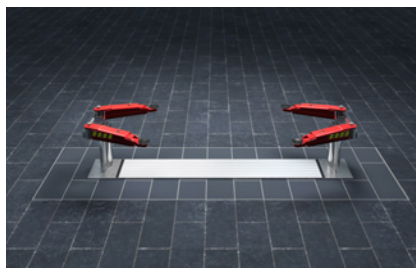

Du ønsker en større afstand mellem stemplerne. Der fremstilles to rørfundamenter til at rumme cylinderen og tandstangen. Den nye ramme sættes på plads og støbes med beton. NxT Generation-liften i tandstangs-version kan herefter installeres.