

NORTON QUANTUM3 NAVRONDELLER

PRATEN GÅR.....

“~~BITEER~~ VIRKELIG TAK
I METALLET”

“SLIPER UTROLIG RASKT”

“KAN JEG BEHOLDE
DENNE RONDELLEN ?”

“DERE MÅ LAGE
FLERE AV DISSE”



HVIKLE FORDELER FÅR DU ?

- 1 MER BEKVEM SLIPING**
takket være lavere vibrasjonsnivå
- 2 RASKERE SLIPING**
takket være skarpere Quantum3 - slipekorn
som gir høyere materialavvirkning og at
man kan benytte lavere arbeidstrykk
- 3 KORTERE AVBRUDDSTIDER
OG MINDRE AVFALL**
takket være lengre levetid som gjør at
ferre rondeller trengs



LAGET FOR Å BITE

SORTIMENT

DIMENSJON (mm) D x T x B	MAKS HASTIGHET (m/sec)	SPESIFIKASJON	ART.NR.	FORP.
115 x 7,0 x 22,23	80	NQ24P - BF27	66253371361	10
125 x 7,0 x 22,23	80	NQ24P - BF27	66253371362	10
150 x 7,0 x 22,23	80	NQ24P - BF27	66253371363	10
180 x 7,0 x 22,23	80	NQ24P - BF27	66253371364	10
230 x 7,0 x 22,23	80	NQ24P - BF27	66253371365	10



Besøk oss på :

www.saint-gobain-abrasives.com/nq3

eller email nq3@saint-gobain.com

for å få tilsendt egen skive til testing.

Du kommer ikke til å bli skuffet !

www.saint-gobain-abrasives.com

Saint-Gobain Abrasives
European Headquarters
Rue de l'Ambassadeur - B.P.8
F78702 Conflans-Saint-Honorine
France
Tel: +33 (0) 134 90 40 00
Fax: +33 (0) 139 19 89 56

Norton er et av Saint-Gobains registrerte varemerker og Reshaping
Your World og Quantum er Saint-Gobain Abrasives varemerke.
Form #XXXX

Reshaping
your
world

**BEDRE
SLIPEKOMFORT.
MINDRE SLIPETID
LENGRE LEVETID.**



LAGET FOR Å BITE

INSPIRERT AV DEG

I Saint-Gobain Abrasives lytter vi til våre kunder. Vi til tar oss deres synspunkter og de kommer til nytte når vi kontinuerlig utvikler nye løsninger som gjør livet enklere. Som et resultat er Norton Quantum3 den seneste innovasjonen som gir den raskeste avvirkningen, lengste levetiden og den mest bekveme sliping. Den imponerende aggressiviteten gjør ikke komforten mindre for brukeren.



INDUSTRISTANDARDEN I MER
ENN 130 ÅR

VI HØYNER NIVÅET YTTERLIGERE

Når det gjelder sliping vil du som bruker få jobben klar så raskt som mulig og med beste tenkbare resultat. Du vil også få de laveste totale slipekostnadene samtidig som du vil ha så bekvem og komfortabel sliping som mulig. Med Norton Quantum3 er alt dette mulig.

År med innovasjon, nå med
enestående ytelse.

ARBEID SMARTERE - IKKE HARDERE

Det er du som står for sluttresultatet. Norton hjelper deg med å oppnå best mulig resultat.

“Norton Quantum 3 er tøff nok til å vare lenger og fleksibel nok til å gi enkel og bekvem sliping. Narondeller med presisjonsformede slipekorn har en tendens til å gi en annen følelse enn Norton Quantum3 som har mer avrundede slipekorn som har mer robust og skarpere skjæreegenskaper og bedre kontroll over sliping. De nye navrondellene hugger eller klyper ikke når de benyttes i hvilken som helst retning. De glir lett over overflaten samtidig som de avvirker metall. Det betyr også at de friskjærende skjæreegenskapene gir meget høy avvirkning uten at høyt arbeidstrykk må brukes. Mykere følelse. Bedre kontroll. Mer bekvem sliping.”

Marek Chudzinski
Global Director of Product Management
Saint-Gobain Abrasives

VITENSKAPEN BAK FORSKNING OG UTVIKLING

Dine synspunkter er vår største inspirasjon innen forskning og utvikling.

“Norton Quantum3 egenutviklet keramisk slipemiddel og et kraftigere bindemiddel. Bindemidler inneholder en unik kombinasjon av fyllmiddel og bindemiddel tilsetningsstoffer som gir en vesentlig jevnere blanding ved produksjon. Denne jevne blandingen gjør at slipekorn ikke klumper seg men får en meget jevn spedning i hele rondellen. Det er denne homogene strukturen i kombinasjon med bedre fastholding av slipekornet som gir den raske avvirkningen som kan utføres med lavere arbeidsstrykk, som igen gir høyere produktivitet. Norton Quantum3 gir ingen forurensinger (inneholder < 0,1% jern, svovel og klor).”

Michael Klett
Senior Research Associate
Saint-Gobain Abrasives

HER ER BEVISET - TESTRESULTAT

KONKURRENT SAMMENLIKNING

125mm navrondeller med keramisk slipemiddel testet på kullstål ST-32-7. Sliping i 5min. intervall til navrondellen er nedslitt.



Avvirkningshastighet

Total materialavvirkning/ slipetid til skiven er oppbrukt.




Total materialavvirkning med en sive

Total materialavvirkning til skiven er oppbrukt.

3

OPP TIL **70%**
HØYERE MATERIALAVVIRKNING

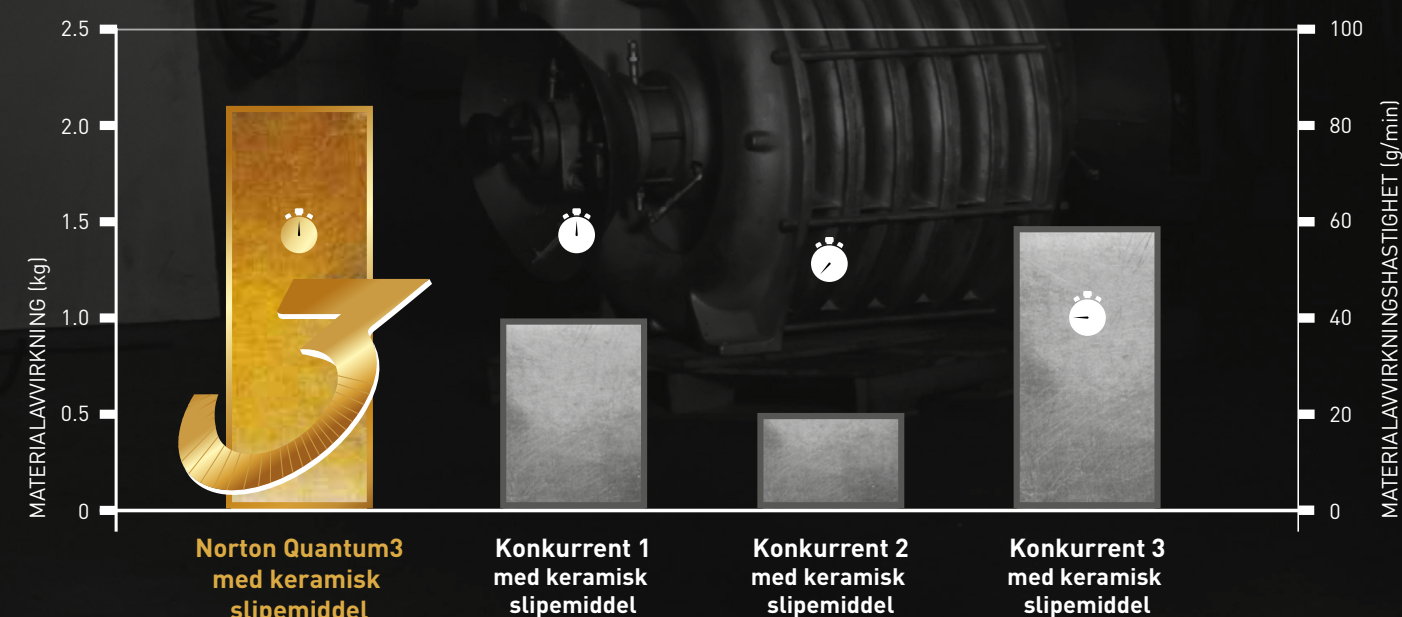

SAMMENLIKNING AV YTELSE



Norton Quantum3
keramisk
slipemiddel



Norton konvensjonell
navrondell med
keramisk slipemiddel



Norton konvensjonell
navrondell med
Zirkon slipemiddel