

BATTERIDRIVNA LÖSNINGAR



Där komfort möter kontroll.

INNEHÅLL

Batteridrivet. Där komfort möter kontroll.....	3
Verktyg och tillbehör för punktreparation.....	4
Enkel lösning för punktreparation.....	5
Mirkas batteridrivna slipmaskiner.....	6
Mirkas batteridrivna slipmaskiner teknisk specifikation.....	7
Mirkas batteridrivna polermaskiner.....	8
Mirkas batteridrivna polermaskiner teknisk specifikation.....	9
Slipmaterial.....	10
Polersvampar.....	10
Polermedel.....	11
Batteripaket.....	11
Verktygsbälte.....	11

Batteridrivet. Där komfort möter kontroll.

Batteridrivna komfort

Mirkas batteridrivna verktyg är lätta, ergonomiska och optimerade för mindre poleringsarbeten. Maskinerna är ideala för proffs som uppskattar bekvämligheten av sladdlösa maskiner. Otroligt smidiga, tysta och små, och de kräver minimalt med underhåll tack vare den borstlösa motorn. De batteridrivna maskinerna levereras med två 2.5 Ah 10.8V Li-ion batterier och en laddare. 5Ah 10.8V Li-ion batterier finns tillgängliga att köpa separat.

Full kontroll

Med enkelt steglöst hastighetsreglage har du hela tiden kontroll över hastigheten när du arbetar. Mirkas batteridrivna verktyg är toppmoderna med Bluetooth-anslutning. Ladda ned appen myMirka för att använda avancerade funktioner så som automatisk stopp-funktion och varvtalshantering (en del funktioner kräver köp i app). Det har aldrig varit enklare att standardisera din punkt-reparation eller poleringsprocess.

För ett komplett batteridrivet system, kombinera Mirkas batteridrivna slipmaskiner med Mirkas batteridrivna polermaskiner. Komplettera lösningen med slipmaterial för punkt-reparation och polermedel som tillverkas av Mirka i Finland.



Verktyg och tillbehör för punktrepARATION

NYHET!



Novastar® SR



Damper med vatten eller rengöring



Gul mikrofiberduk




Mirka® AOS-B och AROS-B slipmaskiner


NYHET!



Mirka® ARP-B och AROP-B polermaskiner

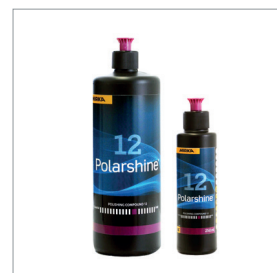

Polarshine® 12

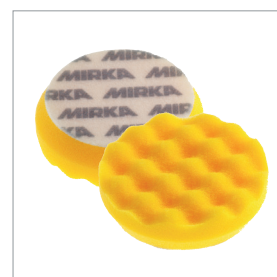

Mirka polerpad, gul vävflad



Mirka verktygsbälte

Enkel lösning för punktrepARATION

PunktrepARATION med Mirka® AOS-B slipmaskin och Mirka® AROP-B polermaskin

SLIPA



1 För borttagning av defekter, använd Novastar® SR och Mirka® AOS-B 130NV slipmaskin.



2 Använd alltid vatten vid slipningen. Tillsätt vatten både på slipmaterial och det defekta området. Använd Mirkas finessing damper för bästa resultat.



3 Håll lätt mot ytan och slipa i 2–3 sekunder.



4 Torka rent och inspektera. Repetera steg 3 om nödvändigt. Använd Mirkas mikrofiberduk.

POLERA



5 För avslutande polering använd Mirka® AROP-B 312NV polermaskin, Mirkas gula, våfflade polerpad och Polarshine® 12.



6 Applicera en liten mängd Polarshine® 12 på polerpaden eller direkt på det defekta området.



7 Ha lätt tryck när du polerar. Använd måttlig hastighet. Torka rent och inspektera ytan. Repetera om nödvändigt.



8 Använd Mirkas mikrofiberduk för avslutande rengöring.

Mirka® AOS-B och AROS-B

Mirkas batteridrivna slipmaskiner



Rör dig fritt utan onödiga kablar eller sladdar. Enkel och effektiv punktrepARATION med Mirkas batteridrivna slipmaskiner. De små, lätta slipmaskinerna har borstlösa motorer. I utvecklandet av maskinerna har den ergonomiska designen varit en prioritet för att säkerställa att maskinerna kan användas i långa perioder utan trötthet.

Batteridrivna slipmaskiner är mer energieffektivt att använda än tryckluftsdrevna maskiner. De kräver ingen olja, vilket tar bort risken för förorening. Slipmaskinerna levererar konstant prestanda upp till 16 h vid användning för punktrepARATION. 10.8V Li-ion batteriet laddar fullt på endast 45 minuter – vilket innebär att du slipper driftstopp när du har två batterier.

Mirka AOS-B har 3 mm oscillering, medan Mirka AROS-B har 5 mm oscillering för mer effektiv avverkning. Mirkas toppmoderna batteridrivna maskiner har Bluetooth-anslutning. Ladda ned myMirka®-appen för att utnyttja de senaste avancerade funktionerna så som autostop-funktion och varvtalshantering (köp i app).

Funktioner och fördelar

- Små och ergonomiska, bekväma att använda
- Snabbstart och justerbar rpm upp till 8000
- Låga ljudnivåer, inga störande kablar eller sladdar
- Lång användningstid, upp till 16 timmar för punktrepARATION
- Ekonomiska att använda – energieffektivt batteri med snabb-laddning
- Enkelt att fästa/byta underlagsplatta tack vare "Quick lock"-systemet



AOS-B 130NV



AROS-B 150NV



Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Mirkakod	8991150311	8991230311
Spänning	10.8 VDC	10.8 VDC
Hastighet	4,000 – 8,000 rpm	4,000 – 8,000 rpm
Oscillering	5.0 mm (1/4")	3.0 mm (1/8")
Storlek underlagsplatta	Ø 32 mm (1 1/4")	Ø 32 mm (1 1/4")
Anslutning	Bluetooth	Bluetooth
Skyddsklass	III	III

Batteriladdare	BCA 108
Effekt	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Laddningstid	< 40 min (2.0 Ah)
Förvaringstemperatur	–20 °C...80 °C
Laddningstemperatur	–0 °C...40 °C
Dimension	191 x 102 x 86 mm
Vikt	0.66 kg (1.46 lbs)
Skyddsklass	II / II

Batteripaket	BPA 10820*
Typ	Uppladdningsbart Li-ion 3I(NCM)R19/65
Batterispänning	10.8 VDC
Kapacitet	2.0 Ah 21.6 Wh

*Aktuell batteristorlek. Batteriet 2.0 Ah kommer att bytas ut mot batteri 2.5 Ah successivt från september 2019.

Mirka® ARP-B och AROP-B

Mirkas batteridrivna polermaskiner



Mirka ARP-B och Mirka AROP-B är ideala för proffs; lätta, ergonomiska och optimerade för polering efter punktrepARATION. Maskinerna är otroligt smidiga och enkla att arbeta med - utan sladdar som trasslar in sig eller luftflöde som kan förorenas. De batteridrivna maskinerna är små, tysta i drift och kräver minimalt med underhåll tack vare den borstlösa motorn.

Mirka ARP-B 300NV är en roterande polermaskin med en borstlös motor och en underlagsplatta på 77 mm. Mirka AROP-B 312NV är en oscillerande polermaskin med 12 mm oscillering, även den med borstlös motor och en underlagsplatta på 77 mm.

Mirkas toppmoderna batteridrivna maskiner har Bluetooth-anslutning. Ladda ned appen myMirka för att utnyttja avancerade funktioner så som automatisk stopp-funtion och varvtalshantering (köp i app).

Funktioner och fördelar

- Liten, lätt och ergonomisk
- Stark och effektiv – högt vridmoment och optimalt varvtal
- Mycket låg ljudnivå
- Smart batteri i två storlekar med snabb-laddning
- Möjlighet att standardisera processer med myMirka-appen
- Steglöst hastighetsreglage – ha kontroll när du arbetar

NYHET!



Tekniska specifikationer

Tekniska spec.	Mirka® AROP-B 312NV	Mirka® ARP-B 300NV	Batteriladdare	BCA 108
Mirkakod	8991012311	8991000311	Effekt	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Spänning	10.8 VDC	10.8 VDC	Laddningstid	< 40 min (2.0 Ah)
Hastighet	4,000 – 7,000 rpm	1,500 – 2,000 rpm	Förvaringstemperatur	–20 °C...80 °C
Oscillering	12.0 mm (½")	0 mm (0")	Laddningstemperatur	4 °C...40 °C
Storlek underlagsplatta	Ø 77 mm (3")	Ø 77 mm (3")	Dimension	191 x 102 x 86 mm
Vikt (inkl. batteri)	0,89 kg	0,87 kg	Vikt	0.66 kg (1.46 lbs)
Anslutning	Bluetooth	Bluetooth		

Batteripaket	BPA 10825	BPA 10850
Typ	Uppladdningsbart Li-ion 31NR19/65	Uppladdningsbart Li-ion 31NR19/65-2
Batterispänning	10.8 VDC	10.8 VDC
Kapacitet	2.5 Ah / 27.0 Wh	5.0 Ah / 54.0 Wh
Smart batteri	Ja	Ja

Slipmaterial



Novastar SR3

Mirkakod: FH32500103

» Slipmaterial för punktreparation med hög precision för att korrigera småfel och avlägsnande av dammpartiklar i topplack och klarlack.



Novastar SR5

Mirkakod: FH32500105

» Slipmaterial för punktreparation med hög precision för att korrigera småfel och avlägsnande av dammpartiklar i topplack och klarlack.

NYHET!

Mikron & kornstorlek

Numret i produktnamnet representerar mikrometern, måttenheten som används för att mäta partikelstorleken i slipmaterialet. Motsvarande kornstorlek:

Novastar SR 3 μm = P5000

Novastar SR 5 μm = P3000

Polersvampar



Polersvamp, gul våfflad

» Polersvamp med utmärkt elasticitet. Lämplig för en mängd olika polerprocesser.



Polersvamp, gul slät

» Polersvamp med utmärkt elasticitet. Ger en perfekt finish.



Polersvamp, svart våfflad

» Polersvamp för borttagning av hologram. Ger en utmärkt finish på både nya och härdade lackarbeten.



Lammullshätta Pro 80mm

» Hätta gjord på förstklassigt ullfiber, optimerad för att hålla prestanda på en hög nivå för krävande applikationer.

Polermedel

POLARSHINE® 12 POLERMEDEL

Mirkakod: 7991210111 (1 L)

» Polarshine 12 är ett vattenbaserat och silikonfritt steg-1 polermedel. Tar bort repor från P2000 eller finare. Den verkar snabbt och effektivt och ger en högglansyta på ett effektivt sätt.



POLARSHINE® 10 POLERMEDEL

Mirkakod: 7995010111 (1 L)

» Det ultimata polermedelet utvecklat för att uppnå bästa resultat efter slipning. Passande för alla färgsystem och för polering av repor på klarlack. Tar bort repor från P1500 och finare.



POLARSHINE® 5 POLERMEDEL

Mirkakod: 7990500111 (1 L)

» Polarshine 5 är speciellt utvecklad för att ge överlägsen högglans. Det här vattenbaserade polermedlet tar bort hologram på lack och klarlack och levererar en högglansig finish.



POLARSHINE® VF5 POLERMEDEL

Mirkakod: 7992450511 (1 L)

» Polarshine VF5 är ett vattenbaserat polermedel lämpligt för borttagning av hologram och slipmärken efter slipning med P2500 och finare. Medlet är silikonfritt och passar för både hand och maskinapplikationer.



Batteripaket



BPA 10825 Smart batteri

Typ: Uppladdningsbart Li-ion 31NR19/65
Batterispänning: 10.8 VDC
Kapacitet: 2.5 Ah / 27.0 Wh
Smart batteri: Ja



BPA 10850 Smart batteri

Typ: Uppladdningsbart Li-ion 31NR19/65-2
Batterispänning: 10.8 VDC
Kapacitet: 5.0 Ah / 54.0 Wh
Smart batteri: Ja

TIPS! Mirka verktygsbälte

Mirkakod: 8991199111

» Flexibelt verktygsbälte med två fickor. Den mindre fickan passar perfekt till Mirkas batteridrivna slipmaskiner och den större till de batteridrivna polermaskinerna, alternativt mikrofiberduk och Polarshine polermedelsflaska. Bältets klickspänne har textilöverdrag för att skydda arbetsytan.





Digital lösning från Mirka

Ladda ned appen **myMirka** och utnyttja alla avancerade funktioner.

Dedicated to the finish.