

BESKRIVNING:

Orbio ® MultiMicro 200 är ett desinfektionsmedel för allmänna ändamål med en låg koncentration av hypoklorsyra och ett neutralt pH-värde på 6-8, vilket ger utmärkt materialkompatibilitet.

Aktiv ingrediens: 0,02 % hypoklorsyra

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- MultiMicro 200 är ett desinfektionsmedel för allmänna ändamål, endast avsett att användas på hårda och icke-porösa ytor.
- Rengör ytan före desinficering. Applicera det färdigblandade MultiMicro 200 direkt och blötgör ytan helt. Låt den behandlade ytan vara blöt under minst den tid som indikeras av de bekräftade kontakttiderna (se avsnittet "Kontaktider").
- Kan användas på hårda och icke-porösa ytor, däribland rostfritt stål, bänkskivor, glas, glaserad keramik (kakel), speglar och kvartsvinylgolv.



FÖRDELAR:

- Färdigblandad formula som inte behöver mätas, blandas eller spädas ut
- Konstadseffektivt att producera
- Producerat med en elektrolytisk cell på plats
- Producerat med vatten, energi och en liten mängd salt
- Producerat med ett kontrollerat och neutralt pH-värde
- Inga färgämnen
- Inga doftämnen
- Inga fosfater
- Inga flyktiga organiska föreningar (VOC)

PÅYRKANDEN OM MULTIMICRO 200 :

MultiMicro 200 har effektivitetstestats av oberoende laboratorier som använder sig av europeiska standardtestmetoder.

- Disinfektant användning som:
 - Baktericid
 - Jästavdödande
 - Sporicid
 - Virucid
- Kan användas som:
 - Luktborttagare

MultiMicro 200 är effektivt mot ett brett spektrum av patogena mikroorganismer, däribland bakterier, sporer, virus och jäst.

Följande tabell bekräftar resultatet från effektivitetstestet. Orbios desinficeringsguide ger ytterligare anvisningar.

RESULTAT FRÅN EFFEKTIVITETSTEST:

MultiMicro 200 EN Standarder	EN Fas/Steg	Mikroorganismgrupp	Testad mikroorganism
EN 1276	Fas 2 / steg 1	Bakterier	Escherichia coli ATCC 10536 /
EN 13697	Fas 2 / steg 2	Bakterier	Salmonella typhimurium ATCC 13311
EN 1276	Fas 2 / steg 1	Bakterier	Pseudomonas aeruginosa ATCC
EN 13697	Fas 2 / steg 2	Bakterier	15442
EN 1276	Fas 2 / steg 1	Bakterier	Staphylococcus aureus ATCC 6538
EN 13697	Fas 2 / steg 2	Bakterier	Enterococcus hirae ATCC 10541
EN 1276	Fas 2 / steg 1	Bakterier	Enterococcus hirae ATCC 10541
EN 1650	Fas 2 / steg 1	Jäst	Candida albicans ATCC 10231
EN 13697	Fas 2 / steg 2	Jäst	Candida albicans ATCC 10231
EN 13704	Fas 2 / steg 1	Sporer av bakterier	Bacillus subtilis
EN 13704	Fas 2 / steg 1	Sporer av bakterier	Clostridium difficile
EN 14476	Fas 2 / steg 1	Virus	Adenovirus/Poliovirus
EN 14476	Fas 2 / steg 1	Virus	Feline Calicivirus (Norovirus)

MultiMicro 200 har testats av oberoende laboratorier med följande europeiska standardtestmetoder:

EN 1276, EN 1650 (baktericid & jästavdödande)
EN 13697 (baktericid & jästavdödande)
EN 14476 (virucid)
EN 13704 (sporicid)

KONTAKTTIDER:

Mikroorganismgrupp:	Kontaktid minimum:
Baktericidödade	5 minuter
Virucidödade	5 minuter
Jästavdödande	5 minuter
Sporidödande	5 minuter

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID LAGRING & EGENSKAPER:

Behållare:	Hållbarhetstid för lösningen MultiMicro 200
Stängd sprayflaska	7 dagar
Förseglad kanna/dispenseringsbehållare (koncentrat)	30 dagar

MultiMicro 200 måste lagras i en stängd plastbehållare med hög densitet på en sval plats, borta från direkt solljus och värme för att förhindra försämrings.

Om ett test med en klorrensa visar att lösningen MultiMicro 200 har mindre än 180 ppm fritt klor (FAC), ska lösningen kasseras och ersättas med en ny lösning från os3-generatoren eller Orbios satellitsystem.

BEGRÄNSNINGAR:

- Starkt oxidationsmedel.
- Dispensera endast med Orbio Technologies dispenseringsystem.
- Blanda inte produkten med ammoniak eller syra vilket kommer att producera klorgas.

Fysiska egenskaper för MultiMicro™ 200:

Egenskap	Resultat
Aktiv ingrediens	Hypoklorsyra
% av aktiv ingrediens	0,02
ppm av aktiv ingrediens	200
Färg	Klar färglös vätska
Elementär fosfat	Ingen
Skum	Ingen
Form	Vätska
Fryspunkt	32°F/0°C
Frysning/tining	Klarar standardtestet på 3 frysings-/tiningscykler
Lukt:	Något kloraktig
Lösningens pH-värde	6-8
Löslighet (kranvatten)	Helt lösligt
Viskositet	0,001 Pa s @ 20°C
Flyktig organisk förening (VOC)	Ingen

**VIKTIGT:
LÄS OCH FÖLJ ALLA
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ANVISNINGAR INNAN DU FORTSÄTTER.**

BRUKSANVISNING


LÄS ALLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER PÅ ETIKETTEN FÖRE ANVÄNDNING.

SE VÄGGPLANSCHEN OCH RENGÖRINGSGUIDEN FÖR ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN.

AUTOMATISKA SKRUBBRAR

Vid normal användning av en kombiskurmaskin är MultiMicro 200 endast i kontakt med golvet i ca 2-3 sekunder, den kontakttiden är inte tillräcklig för en riktig desinfektion. Kombiskurmaskiner kan användas på stora ytor genom att blötlägga golvet med MultiMicro 200 efter rätt kontaktid suger man sedan upp lösningen med maskinen.


FYLLNING AV BEHÅLLARE (SKOPOR, HINKAR OSV.)

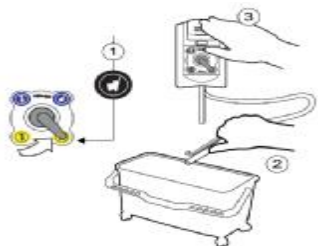

Fyllning av skopor och utrustning: Vrid väljarratten till skopans fyllnadsläge för MultiMicro 200. Haka loss hinkens/utrustningens fyllningsslang från dispensern och sätt in den i behållaren som ska fyllas. Tryck på dispenserknappen för att fylla behållaren. Dispenserknappen kan låsas i läge vid fyllning av stora behållare. Tryck på dispenserknappen för att låsa upp den. En bruksanvisning för

MultiMicro 200 finns på flasketiketten. Späd inte ut. Använd med full kraft.

SPRAYFLASKOR:

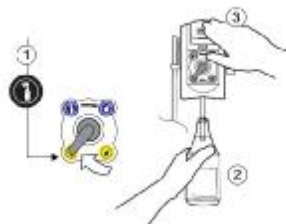

Fyllning av flaskor: Vrid väljarratten till flaskans fyllnadsläge för MultiMicro 200. Sätt in flaskfyllningsmunstycket i sprayflaskan. Tryck på dispenserknappen för att fylla flaskan. Använd endast rena flaskor som är rätt märkta med etiketter som medföljer denna maskin. Använd inte omärkta eller felmärkta flaskor. En bruksanvisning för MultiMicro 200 finns på flasketiketten. Späd inte ut. Använd med full kraft.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

ÖGON-/ANSIKTSSKYDD: Skyddsglasögon rekommenderas. Använd godkända skyddsglasögon som en god hygienpraxis. Kontakt med ögonen kan framkalla irritation med rodnad och tårflöde.

HUDSKYDD: Handskar behövs inte. Använd godkända handskar som en god hygienpraxis. Under normala förhållanden och avsedd användning förväntas inte detta material utgöra en fara för huden. Lång exponering kan orsaka hudirritation.

MultiMicro 200 är inte klassat som hud- och ögonirriterande enligt direktivet om farliga preparat (1999/45/EC).

TEKNISK SUPPORT/BESTÄLLNING

Tennant Europe NV • Roderveldlaan 3 • 2600 Antwerpen-Berchem • Belgien • +32 32179 411 • Orbio.com

BORTSKAFFANDE AV LÖSNINGEN

Bortskaffa i enlighet med alla gällande bestämmelser.

VÄNLIGEN SE SÄKERHETS DATABLADET (SDS) FÖR YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.

ENDAST FÖR INDUSTRIELLT OCH INSTITUTIONELLT BRUK.

EJ FÖR HUSHÅLLSBRUK.

FÖRVARA OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

FÖRTÄR INTE OCH BLANDA INTE MED ANDRA KEMIKALIER.